



# PROFESSIONAL

HOTEL & RESTAURANT SERVICE



# DECORS



**The complete list of all decors shown in the catalog you can find inside this cover.**

*Eine komplette Liste aller Dekore in diesem Katalog finden Sie auf den Innenseiten dieses Umschlags.*

Nella pagina seguente trovate la lista completa dei decori contenuti nel catalogo.



**Microwave-safe**

*Mikrowellengeeignet*

Adatto al microonde



**Dishwasher-safe**


*Spülmaschinenfest*

Resistente al lavaggio in lavastoviglie



# DECORS

	COD.	SHAPE	COD.	PG
Fleurs Sauvages	405101	Brillance	10530	179
Alfabis	720370	Maria Theresia	02013	158
Alfabis Finca	720382	Maria Theresia	02013	158
Alfabis Tierra	720374	Maria Theresia	02013	158
Medley	720350	Maria Theresia	02013	158
Medley Mantova	720352	Maria Theresia	02013	158
Medley Valdemossa	720354	Maria Theresia	02013	158
Medley Vicenza	720356	Maria Theresia	02013	158
Platinlinie	414103	Jade	10640	100
Magnolie	414124	Jade	10640	100
Raining Roses	409112	Monbijou	11420	142
Rosegarden	409114	Monbijou	11420	142
Staffage gelb	409123	Monbijou	11420	144
Golden Staffage	409130	Monbijou	11420	144
Platin	403241	TAC	11280	180
Dynamic	403233	TAC	11280	181
Skin Platin	403239	TAC	11280	180
Skin Silhouette	403240	TAC	11280	180
C-ol	403232	TAC	11280	181
Kupfer verspiegelt	426148	TAC	11280	181
Citrus	404371	Trend	10400	114
Solara Blue	404278	New Trend	10400	114
Solara Red	404228	New Trend	10400	114
Classico Blau/blue	411381	Epoque	10630	183
Classico Gelb/yellow	411384	Epoque	10630	183
Classico Grün/green	411383	Epoque	10630	183
Classico Rot/red	411382	Epoque	10630	183
Skin	411714	Epoque	10630	78, 182
Paradisea I	411372	Epoque	10630	80
Golden Brocade	304112	Epoque	10630	81
Taj Mahal	411371	Epoque	10630	81
True Nature Metal	411712	Epoque	10630	78
True Nature Stone	411713	Epoque	10630	79
Versace Barocco	411162	Epoque	10630	84, 184
Versace Le Jardin de Versace	411164	Epoque	10630	184
Versace Les Trésors de la Mer	411163	Epoque	10630	184
Versace Medusa	411161	Epoque	10630	85, 184
Versace Arabesque Champagne	411718	Epoque	10630	86, 185
Versace Arabesque Ice	411717	Epoque	10630	86, 185
Versace Flower Fantasy	411715	Epoque	10630	185
Versace Les Rêves Byzantins	411716	Epoque	10630	87, 185
Wild@Heart	411352	Epoque	10630	80

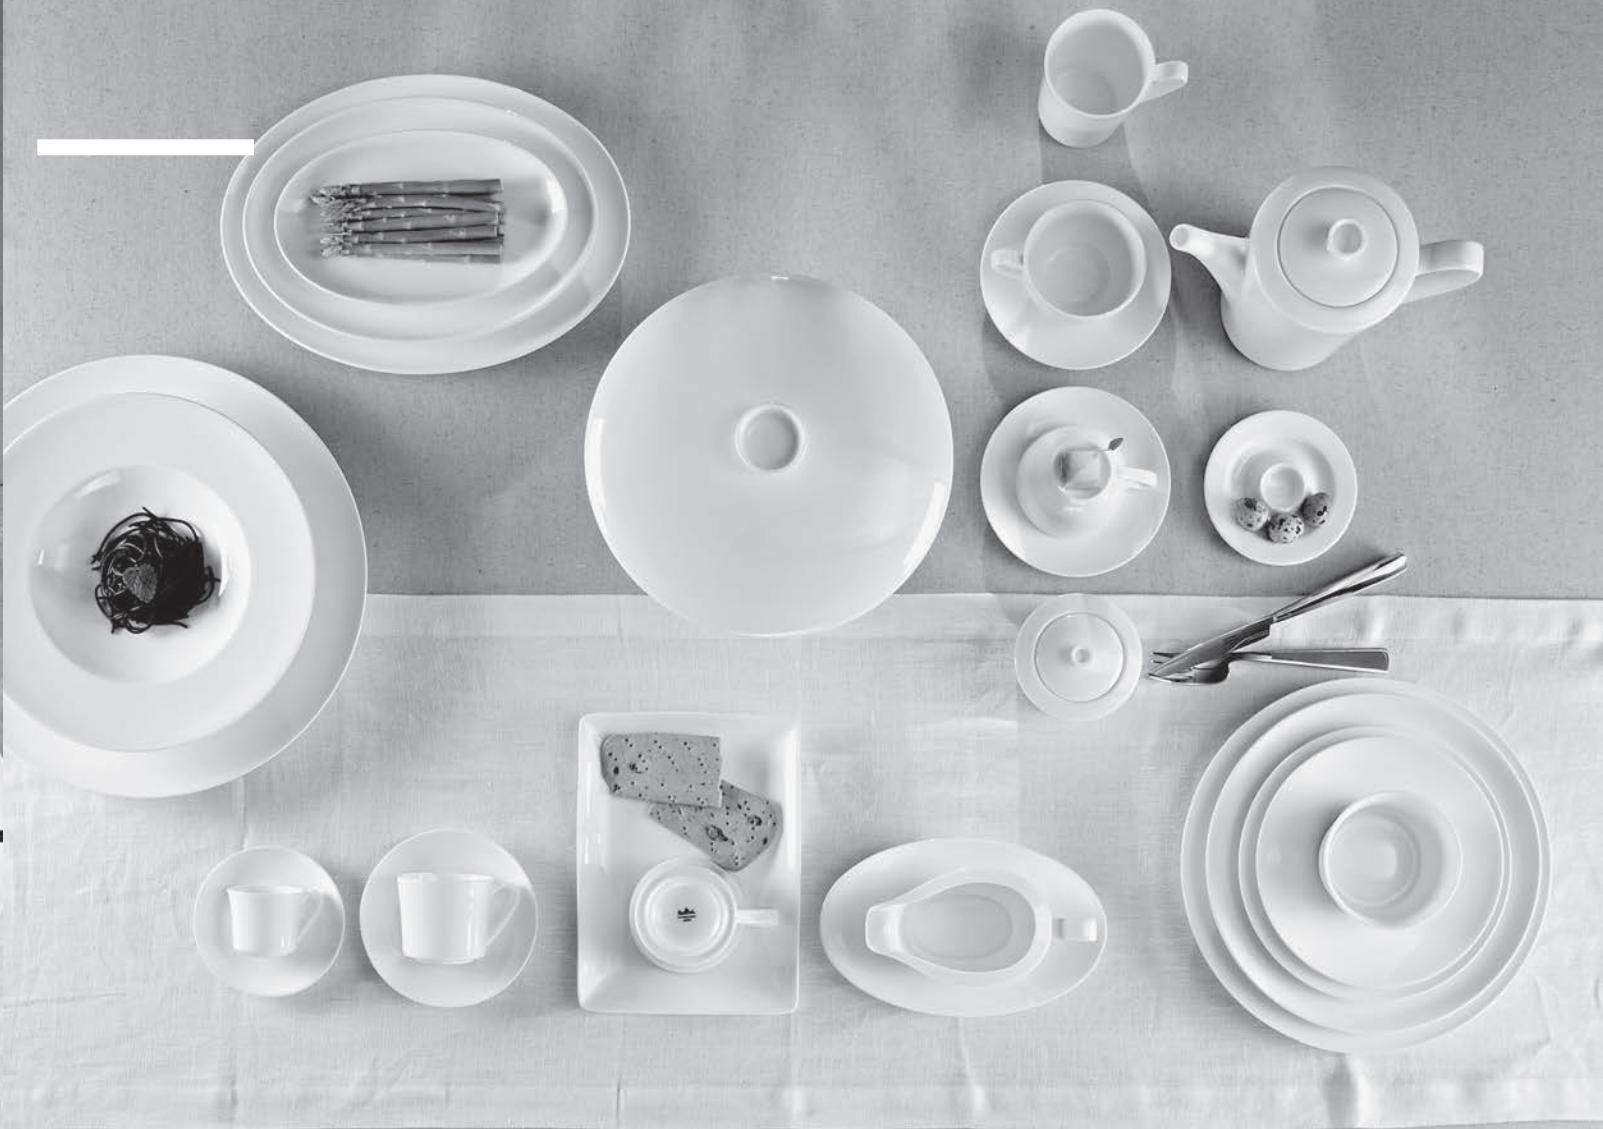

JADE



PROFESSIONAL

HOTEL & RESTAURANT SERVICE

MADE IN GERMANY




---

# HISTORY

---

PHILIPP ROSENTHAL WITH WALTER GROPIUS

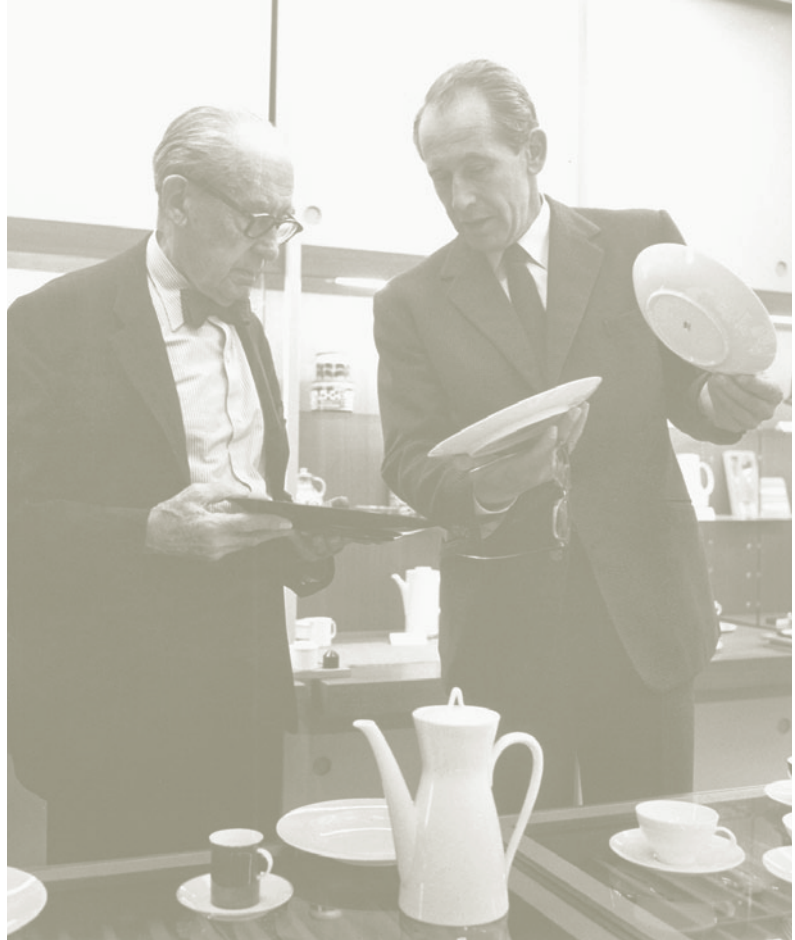

THE FACTORY



THE ROSENTHAL MUSEUM



PHILIPP ROSENTHAL WITH ANDY WARHOL

Beauty and perfection of the highest standards, Rosenthal signifies nothing more and nothing less. The name itself epitomizes contemporary design and art in both porcelain and glass, and more besides: Rosenthal stands for luxury, lifestyle and a special aesthetic feeling - for products without sophisticated tabletop culture and contemporary interiors would not be the same.

A sense of tradition coupled with the avantgarde is the underlying principle behind the worldwide leading company. Experience gathered over 130 years of company history, the will to innovate and the strong cooperations with the best international designers, architects, artists, craftsmen and celebrities guarantee the success of this exclusive company philosophy.

*Schönheit und Perfektion auf höchstem Niveau, nicht mehr und nicht weniger bedeutet ROSENTHAL. Der Name steht für Luxus, Lifestyle und eine besondere Ästhetik - für Produkte, die nicht mehr wegzudenken sind aus anspruchsvoller Tischkultur und zeitgemäßem Interior.*

*Tradition gepaart mit Avantgarde, das ist der Grundsatz der weltweit führenden Unternehmens. Die Erfahrung aus einer mehr als 130-jährigen Firmengeschichte, der Wille zur Innovation und die intensive Zusammenarbeit mit den besten internationalen Designern, Architekten, Künstlern und Handwerkern garantieren den Erfolg dieser exklusiven Firmen-Philosophie.*

Bellezza, perfezione e i più alti standard, Rosenthal significa niente di più e niente di meno. Il nome stesso incarna il design e l'arte in ogni sua produzione in porcellana e vetro : Rosenthal è sinonimo di lusso, estetica. Senza il suo stile la cultura della tavola e dell'interior contemporaneo non sarebbero gli stessi. Un senso di tradizione unitamente all'avanguardia sono i principi base della società leader a livello internazionale. All'esperienza maturata in oltre 130 anni di storia, l'approccio innovativo e le importanti collaborazioni con i migliori designer, architetti, artisti, professionisti e celebrità di tutto il mondo, garantiscono il successo di questa filosofia e dell'azienda stessa.

---

## HOTEL & RESTAURANT SERVICE

---

The power of innovation is a boundless resource in cooking. Thanks to an extensive product portfolio, Rosenthal offers a wide range of items for the hotel and catering industry, able to suit the needs of the food service industry professionals and even the most creative chefs.

The new collections Nendoo and Mesh are very interesting, as well as Jade Linea, Sixth Sense and Idillio. All the other collections let you find out several items, in addition there is the possibility to customize the products with your logo, pattern or any individual decorations. We are at your disposal.





*Die Innovationskraft in der Küche bleibt unerschöpflich. Mit einer deutlichen Erweiterung seiner Kollektion bietet Rosenthal für den Hotel & Restaurant Service ein umfangreiches Sortiment, das allen Anforderungen gerecht wird. Sowohl der Alltagstauglichkeit und den den Ansprüchen der professionellen Restauration als auch der Individualität und der Präsentation kreativer Chefs.*




*Achten Sie besonders auf unsere neuen Serien wie Nendoo oder Mesh oder unsere Ergänzungen wie Jade Linea, Sixth Senses oder Idillio. Auch in den anderen Serien werden Sie einiges entdecken, was Sie noch nicht kennen und zusätzlich bieten wir den kompletten Service einer Individualisierung durch Vignetten, Dekore und Sonderanfertigungen. Fordern Sie uns.*

La forza dell'innovazione rappresenta una risorsa inesauribile in cucina. Con una significativa estensione della propria collezione, Rosenthal offre una vasta gamma di prodotti al servizio dell'hotellerie e della ristorazione di alto livello capace di soddisfare tutte le esigenze, sia degli operatori professionali, sia le necessità degli chef più creativi.

Particolarmente interessanti sono le nostre nuove collezioni Nendoo e Mesh, così come l'introduzione di Jade Linea, Sixth Sense e Idillio. Anche nelle altre collezioni potrete scoprire innumerevoli articoli oltre al servizio di personalizzazione con loghi, decori e con esecuzioni su misura. Siamo a vostra disposizione.



# INDEX

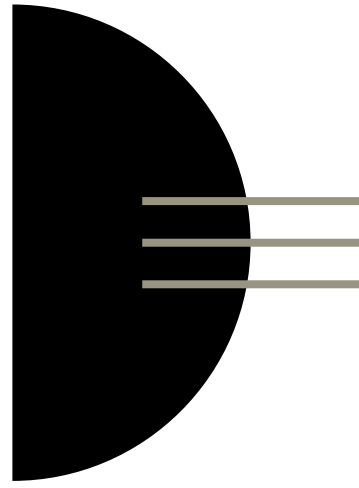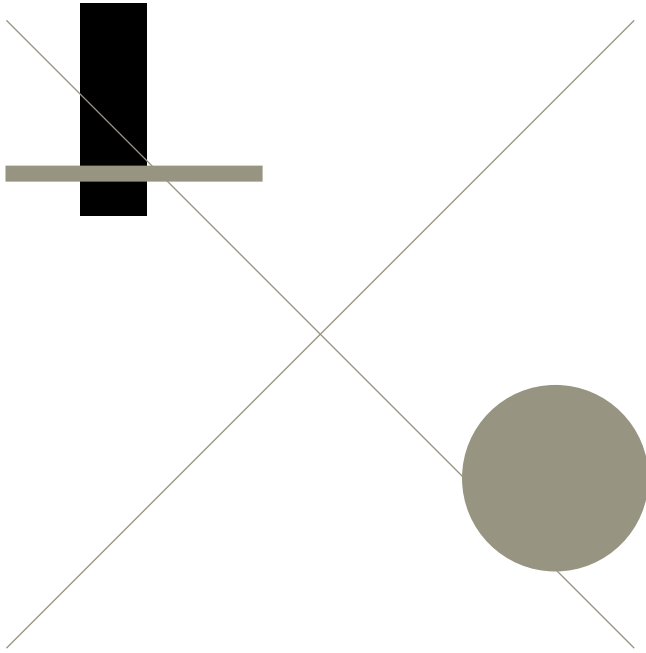

**SHAPES****COLLECTIONS**

DESIGN	NENDOO	8	CUTLERY	160
	SIXTH SENSE	16	GLASS	164
	MESH	20	SHOWPLATE	176
	FREE SPIRIT	24	CAFÈ	186
	IN.GREDIENTI	30		
	TAC	34		
MODERN	YONO	44		
	MEDAILLON	46		
	MODERN DINING	48		
	MALIA	52		
	EPOQUE	58		
	ACCENTI	64		
	VERSACE	82		
	JADE / JADE LINEA	88		
	IDILLIO	102		
	LOFT	104		
	TREND	110		
	CUPOLA	118		
CLASSIC	QUADRONDO	124		
	NIDO	128		
	VARIATION	134		
	LAOLA	135		
	CULTURE	136		
	MONBIJOU	138		
AIDA	148			
MARIA THERESIA	152			
			<b>CUSTOMIZED</b>	
			CUSTOMIZED	194
			CREDITS	202





# NENDOO

---

**New platforms for the quality cuisine of this world: Nendoo gives the table new dimensions, joining organic energy and geometric profiles in a unique combination.**

*Neue Bühnen für die Kulinarik dieser Welt: Nendoo bringt neue Ebenen auf den Tisch, vereint in einer einzigartigen Liaison organische Schwünge gefasst in geometrische Konturen.*

Nuova messa in scena per le specialità culinarie di tutto il mondo: Nendoo porta in tavola nuove dimensioni, un singolare connubio tra l'energia organica di forme della natura e profili geometrici.

---

SHAPE **10525**  
FORM / FORMADECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO

# NENDOO



**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**10218** 18 cm - 7 in.  
**10223** 23 cm - 9 in.  
**10229** 28 cm - 11 in.  
**10263** 33 cm - 13 in. **SHOW PLATE**



**Plate deep**  
Teller tief  
Piatto fondo

**10324** 24 cm - 9 1/2 in.



**Pasta plate**  
Pastateller tief  
Piatto pasta

**15321** 29 cm - 11 3/8 in.



**NEW** **Coupe plate**  
Teller flach / Coup  
Piatto piano coupe

**16868** 18 cm - 7 in.  
**16873** 23 cm - 9 in.  
**16878** 28 cm - 11 in.  
**16883** 33 cm - 13 in. **SHOW PLATE**



**NEW** **Coupe deep plate**  
Teller tief / Coup  
Piatto fondo coupe

**16894** 24 cm - 9 1/2 in.



**Bowl / Cereal bowl**  
Schale / Müslischale  
Coppetta / Coppa cereali

**10560** 12 cm - 0,38 L - 4 3/4 in. - 12 3/4 oz  
**15454** 14 cm - 0,65 L - 5 1/2 in. - 22 oz



**NEW** **Bowl**  
Bowl  
Coppa

**10561** 16 cm - 0,70 L - 6 1/4 in. - 23 5/8 oz.



**Bowl**  
Schüssel  
Coppa

**13310** 20 cm - 2 L - 7 7/8 in. - 67 7/8 oz  
**13531** Lid for bowl 20 cm - 7 7/8 in.  
**13324** 24 cm - 3 L - 9 1/2 in. - 101 1/2 oz  
**13532** Lid for bowl 24 cm - 9 1/2 in.  
**13327** 27 cm - 4 L - 10 5/8 in. - 135 1/2 oz





**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

*Rosenthal*



**Base sauce-boat**  
Sauciere Unterteil  
Base salsiera

**11626** 0,45 L - 15 1/2 oz  
**11627** Lid for sauce-boat



**Platter flat oval (= sauce boat stand)**  
Platte flach oval (= Sauciere Untersatz)  
Piatto piano ovale (= piattino salsiera)

**12725** 25 cm - 9 7/8 in.



**Platter flat oval**  
Platte flach oval  
Piatto piano ovale

**12734** 34 cm - 13 1/2 in.  
**12738** 38 cm - 15 in.



**NEW** **Platter flat square with 2 segments**  
Platte flach quadr. 2-fach unterteilt  
Piatto piano quadrato con 2 settori

**12376** 30 x 30 cm - 12 x 12 in.



**NEW** **Platter flat rectangular with 3 segments**  
Platte flach rechteckig 3-fach unterteilt  
Piatto piano rettangolare con 3 settori

**12377** 22 x 33 cm - 8 2/3 x 13 in.



**NEW** **Platter flat rectangular with 4 segments**  
Platte flach rechteckig 4-fach unterteilt  
Piatto piano rettangolare con 4 settori

**12378** 22 x 40 cm - 8 2/3 x 15 3/4 in.



**Dish, Salt/Oil**  
Salz-/Öl-Schälchen  
Ciotolina sale/olio

**15041** 14,5 cm - 5 3/4 in.

SHAPE **10525**  
FORM / FORMADECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO**NENDOO**

**NEW** **Vinegar/oil bottle gift box**  
Essig-/Öl-Flasche im GK  
Acetiera/oliera conf. regalo

**15050** 24 cm - 9 1/2 in.

**Salt shaker**  
Salzstreuer  
Spargisale

**15030** 8,8 cm - 3 1/2 in.

**Pepper shaker**  
Pfefferstreuer  
Spargipepe

**15035** 7,4 cm - 2 7/8 in.

**Etagere with 4 plates** **Dish**  
Etagere 4 Schalen **Schale**  
Etagere 4 piani **Coppetta**

**25314** 32 cm - 12 5/8 in. **25815** 16 cm - 6 in.

**Egg cup**  
Eierbecher  
Portauovo

**15525** 6,1 cm - 2 3/8 in.

**Platter on stand**  
Platte rund auf Fuß  
Alzatina

**12141** 10 cm - 4 in.

**Platter on stand**  
Platte rund auf Fuß  
Alzatina

**12142** 14 cm - 5 1/2 in.

**Platter on stand**  
Platte rund auf Fuß  
Alzatina

**12143** 18 cm - 7 in.

**Vase / candleholder**  
Vase / Leuchter  
Vaso / candeliera

\* **26560** 18 cm - 7 in.  
\* **26561** 20 cm - 7 7/8 in.  
\* **26562** 25 cm - 9 7/8 in.



**Vase / Bowl**  
Vase / Schale  
Vaso / coppa

**26563** 10 x 21 cm - 4 x 8 1/4 in.  
**26564** 13 x 25 cm - 5 1/8 x 9 7/8 in.



**Bowl with lid**  
Dose mit Deckel  
Ciotola con coperchio

**24995** Ø 10 cm - Ø 4 in.  
**24997** Lid  
**24996** Bowl base

\* with a metal insert  
mit Metalleinsatz  
con inserto in metallo



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



**Espresso cup**  
Espresso-Obertasse  
Tazza espresso senza piatto

**14715 Cup with saucer**  
**14717 Cup** 0,09 L - 3 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz  
**14716 Saucer** 11 cm - 4 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> in.



**Double espresso cup**  
Espresso Doppio-Obertasse  
Tazza espresso doppio senza piatto

**14860 Cup with saucer**  
**14862 Cup** 0,13 L - 4 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> oz  
**14716 Saucer** 11 cm - 4 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> in.



**Espresso Set 3 pcs**  
Espresso Set 3-tlg Espresso set 3 pz

**28227 Cup with water tumbler and saucer**  
**14717 Cup** 0,09 L - 3 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz  
**15582 Saucer** 19 cm - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**69789 110001 40105 Water tumbler** 0,09 L - 3 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz



**Sugar bowl with lid**  
Zuckerdose mit Deckel  
Zuccheriera con coperchio

**14330** 0,22 L - 7 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz  
**14331 Sugar bowl base**  
**14332 Lid sugar bowl**



**Creamer**  
Gießer  
Lattiera

**14430** 0,22 L - 7 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz



**Coffee cup**  
Kaffee-Obertasse  
Tazza caffè senza piatto

**14740 Cup with saucer**  
**14742 Cup** 0,22 L - 7 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz  
**14741 Saucer** 15,5 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



**Cappuccino cup**  
Cappuccino-Obertasse  
Tazza cappuccino senza piatto

**14765 Cup with saucer**  
**14767 Cup** 0,25 L - 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz  
**14741 Saucer** 15,5 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



**Tea cup**  
Tee-Obertasse  
Tazza tè senza piatto

**14640 Cup with saucer**  
**14642 Cup** 0,22 L - 7 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz  
**14741 Saucer** 15,5 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



**Mug**  
Becher  
Mug

**15505 Mug** 0,32 L - 10 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz  
**14741 Saucer** 15,5 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



SHAPE 10525  
FORM / FORMA

DECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO

# NENDOO

---











# SIXTH SENSE

---

**Gemma Bernal's Sixth Sense gourmet cloche invites us to enjoy our dining experience with all six senses. With its sloping sides and collection grooves, the innovative cover prevents condensation from dripping onto your food. Essences and sauces can be served separately via three different plugs/insets, thereby allowing the fine diner to savour just the aroma of the meal before seeing or tasting it.**

*Mit allen sechs Sinnen genießen – diesen Gedanken greift die von Gemma Bernal entworfene Gourmet-Cloche Sixth Sense auf. Der Rand der Cloche verhindert, dass Kondenswasser auf die Speisen tropft. Über drei verschiedene Verschlüsse bzw. Einsätze können Essenzen und Saucen separat serviert und das Gericht vor dem haptischen und optischen Genuss zunächst ganz mit dem Geruchssinn wahrgenommen werden.*

La cloche gourmet Sixth Sense disegnata da Gemma Bernal invita a godere dell'esperienza culinaria con tutti i sei sensi. Con i suoi lati inclinati e le scanalature di raccolta, l'innovativo coperchio annienta la condensa che normalmente si forma e ricade sul cibo. I tre diversi accessori permettono di servire separatamente salse e condimenti, per dare la possibilità di "assaporare" la pietanza con l'olfatto prima che con lo sguardo o il gusto.

---

SHAPE 11771  
FORM / FORMADECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO

 Rosenthal

# SIXTH SENSE



**Gourmet plat flat**  
Gourmetteller flach  
Piatto gourmet piano

**10732** 32 cm - 12<sup>5/8</sup> in.



**Gourmet dome**  
Cloche für Gourmetteller  
Cloche Gourmet

**13544** Ø 17 cm H 15 cm - Ø 6<sup>2/3</sup> in. H 6 in.

**Dome lid**  
Deckel für Cloche  
Coperchio per cloche



**13545** Ø 5 cm - 2 in.

**Dome cup**  
Becher für Cloche  
Bicchiere per cloche



**15485** Ø 4 cm - 1<sup>3/5</sup> in.

**Dome sauce boat**  
Sauciere für Cloche  
Salsiera per cloche



**11631** Ø 4 cm - 1<sup>3/5</sup> in.







Microwave-safe  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



Dishwasher safe  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

# SMELL

## THE CAP TO "TASTE" THROUGH THE SMELL

Thanks to the Sixth Sense cap, the bell-shaped cover can suggest the preparation before presenting it. The chef is allowed to play with the flavors of the dish so that the guest can "taste" the food through the smell before trying it. Removing the cap, the hole at the top of the cover conveys the flavors and the warm of the food.



# DRINK

## A SHOT TO CREATE AN ORIGINAL FLAVOR MATCHING

A shot cup on the top of the bell-shaped cover can contain a cream or a drink conceived to emphasize the organoleptic properties of the food. An original idea to get the gustatory papillae ready to taste a flavor before seeing and eating the food hidden inside the cover. A surprise effect aimed to match the flavors to the sensations perceived through the smell.




# USE

## A LITTLE JUG TO PERSONALIZE EVERY DISH

The functionality is at the service of any guests, thanks to the Sixth Sense little jug that allows to personalize any dishes adding a sauce conceived for a specific purpose, following the expert advice from the chef. The "individual" little jug, at the top of the bell-shaped cover, let the guest decide how to put the sauce on the food, the quantity and the desired place.



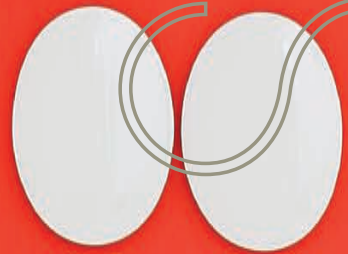



# MESH

---

Spanish industrial designer Gemma Bernal draws her inspiration for new porcelain collections from intensive dialogue with Spain's best chefs and cookery schools. Mesh is an innovative dining and gourmet collection replete with idiosyncratic details and a range of versatile and combinable individual pieces for buffets. What makes the well-defined geometric forms of the Mesh collection really special is the delicate, bamboo-like mesh relief.

*Die spanische Industriedesignerin Gemma Bernal schöpft ihre Inspiration für neue Porzellankollektionen aus einem intensiven Austausch mit den besten Köchen und Kochschulen Spaniens. Mesh ist eine innovative Dining- und Gourmetkollektion mit vielen variabel einsetz- und kombinierbaren Einzelteilen, z.B. für Buffets. Ein zartes Gitterrelief macht die klaren, geometrischen Formen der Kollektion besonders lebhaft und modern.*

Per questa nuova collezione, la designer industriale spagnola Gemma Bernal ha tratto ispirazione dall'intenso dialogo tra i migliori chef della Spagna e le scuole di cucina. Dalla sua collaborazione con Rosenthal nasce una linea tavola e gourmet davvero innovativa, ricca di significati e una serie di singoli pezzi versatili e combinabili per un perfetto buffet. Ciò che rende le forme geometriche della collezione Mesh così speciali è il sottile rilievo tramato che ricorda il bambù.

---

SHAPE **11770**  
FORM / FORMADECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO


# MESH



### Bowl rectangular with pattern

Schale rechteckig mit Struktur  
Coppetta rettangolare con decoro

**15289** 10 x 7 cm - 4 x 2 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.

**15287** 20 x 10 cm - 7 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> x 4 in.



### Bowl square with pattern

Schale quadratisch mit Struktur  
Coppetta quadrata con decoro

**15288** 10 x 10 cm - 4 x 4 in.



### Bowl round with pattern

Schale rund mit Struktur  
Coppetta tonda con decoro

**15290** Flat bowl Ø 12 cm - Ø 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.

**15291** Deep bowl Ø 14 cm - Ø 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



### Plate flat rectangular w/o pattern

Teller/Platte flach rechteckig ohne Struktur  
Piatto piano rettangolare senza decoro

**12379** 26 x 24 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> x 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.

**12380** 24 x 15 cm - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> x 6 in.

**12381** 41 x 15 cm - 16 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> x 6 in.



### Plate square flat with pattern

Teller flach quadratisch mit Struktur  
Piatto piano quadrato con decoro

**16169** 9 x 9 cm - 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> x 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.

**16174** 14 x 14 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> x 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.

**16177** 17 x 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> x 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.

**16182** 22 x 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> x 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.

**16191** 31 x 31 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> x 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



### Plate rectangular flat with pattern

Platte flach rechteckig mit Struktur  
Piatto piano rettangolare con decoro

**12382** 18 x 13 cm - 7 x 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.

**12383** 26 x 13 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> x 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.

**12384** 34 x 13 cm - 13 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> x 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.






**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

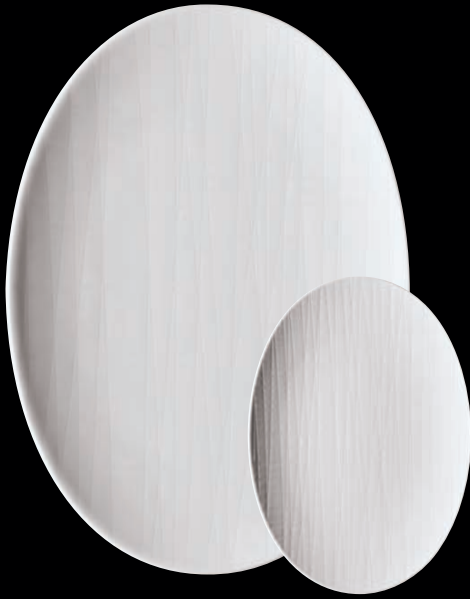

**Platter oval with pattern**

Platte flach oval mit Struktur  
Piatto piano ovale con decoro

- 12718** 18 x 12 cm - 7 x 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.  
**12725** 25 x 17 cm - 9 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> x 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**12730** 30 x 21 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> x 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**12734** 34 x 24 cm - 13 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> x 9 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**12738** 38 x 26 cm - 15 x 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**12742** 42 x 29 cm - 16 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> x 11 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.



**Plate deep round with pattern**

Teller tief rund mit Struktur  
Piatto fondo rotondo con decoro

- 10349** Ø 19 cm - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**10351** Ø 21 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Plate flat round with pattern**

Teller flach rund mit Struktur  
Piatto piano rotondo con decoro

- 10855** Ø 15 cm - Ø 6 in.  
**10857** Ø 17 cm - Ø 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**10859** Ø 19 cm - Ø 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**10861** Ø 21 cm - Ø 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**10864** Ø 24 cm - Ø 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**10867** Ø 27 cm - Ø 10 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.  
**10873** Ø 33 cm - Ø 13 in.

MESH







# FREE SPIRIT

---

The Free Spirit collection originates from the Spirit bowl with its characteristic wings. This bowl has sparked chef's imagination to new and extraordinary presentations. The dynamics of the shape are kept in all products of this collection without losing the spirit of the original bowl.

*Ihren Ursprung hat die Kollektion Free Spirit in der Spirit-Schale mit ihren charakteristischen zwei Flügeln, die bereits weltweit die Phantasie vieler Chefköche zu neuartigen und ungewöhnlichen Inszenierungen inspiriert. Die Dynamik, die in der wellenartigen Kontur liegt, ist in der gesamten »Free Spirit« Kollektion eingefangen worden, kontrolliert, straff, ohne dabei das Feuer und die Energie der ursprünglichen Schale zu verlieren.*

Free Spirit trae origine dalla coppa Spirit. Le sue caratteristiche ali hanno già fatto volare la fantasia degli chef di tutto il mondo verso composizioni nuove e originali. La dinamicità delle linee della coppa hanno ispirato un'intera collezione, razionale ed essenziale, in grado di esprimere in ogni suo complemento l'energia del modello da cui ha preso vita.

---

SHAPE 11750  
FORM / FORMADECOR 800001 WHITE  
DEKOR / DECORO**FREE SPIRIT****Bowl 32 cm on stand**Schale 32 cm auf Fuß  
Alzatina 32 cm**35394** 1,50 L - 52 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.**Bowl »Spirit« 19 on stand**Schale »Spirit« 19 auf Fuß  
Alzatina a due ali 19 »Spirit«**35393** 0,75 L - 26 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.**Bowl »Spirit«**Schale »Spirit«  
Coppa »Spirit«**35412** 12 cm 0,18 L - 6 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.  
**35419** 19 cm 0,75 L - 26 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.**Bowl**Schale  
Coppa**35432** 32 cm - 1,50 L - 52 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz. - 12 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.**Trible bowl**3-er Schale  
Coppa tre scomparti**35396** 32 x 10 cm - 12 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.**Double bowl**2-er Schale  
Coppa due scomparti**35395** 36 x 16 cm - 14 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.**Quadruple bowl**4-er Schale  
Coppa quattro scomparti**35397** 24 x 24 cm - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.





**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

*Rosen*  *thal*



**Gourmet plate deep square**

Teller tief quadratisch  
Piatto fondo quadrato

**31411** 23 cm - 9 in.  
**31529** 29 cm - 11 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Showplate, square**

Platzteller quadratisch  
Piatto segneposto quadrato

**31155** 34 cm - 13 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.

**Plate flat square**

Teller flach quadratisch  
Piatto piano quadrato

**31403** 14 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**31401** 21 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**31402** 27 cm - 10 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.



**Gourmet plate flat oval**

Gourmetteller flach oval  
Piatto piano ovale a goccia

**31451** 40 cm - 15 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Platter flat rectangular**

Platte flach rechteckig  
Piatto piano rettangolare

**32677** 27 x 18 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**32682** 32 x 21 cm - 12 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.



**Accent dish moon-shaped**

Beilage Halbmond  
Mezza luna

**35329** 18 x 9 cm - 7 in.  
**35330** 21 x 11 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**35331** 27 x 14 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Bowl**

Schale  
Coppa

**35388** 9 x 10 cm - 0,05 L  
**35389** 11 x 13 cm - 0,13 L  
**35390** 15 x 17 cm - 0,25 L  
**35391** 19 x 22 cm - 0,50 L  
**35392** 25 x 18 cm - 2,00 L

SHAPE **11750**  
FORM / FORMADECOR **800001** WHITE  
DEKOR / DECORO**FREE SPIRIT**

**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34745** 0,09 L - 3 1/8 oz.



**Saucer square**  
Untertasse quadratisch  
Piattino quadrato

**34744** 10 cm - 4 in.



**Carafe**  
Karaffe  
Caraffa

**34481** 25 cm - 0,90 L



**Creamer**  
Gießer  
Lattiera

**34416** 10 cm - 0,16 L



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34746** 0,25 L - 8 3/4 oz.



**Saucer square**  
Untertasse quadratisch  
Piattino quadrato

**34636** 15 cm - 6 in.

**Base sugar bowl / bowl**  
Dosen-Unterteil / Schale  
Zuccheriera senza coperchio / coppa

**35389** 11 x 13 cm - 0,13 L

**Lid with indent**  
Deckel mit Einschnitt  
Coperchio con tacca

**34312** 11 cm - 4 1/3 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34737** 0,28 L - 9 7/8 oz.

**Saucer square**  
Untertasse quadratisch  
Piattino quadrato

**34636** 15 cm - 6 in.



**Egg cup**  
Eierbecher  
Portauovo

**35520** 15 x 9 cm - 6 in.



SHAPE **69809**  
FORM / FORMA

DECOR **016001** CRYSTALL-CLEAR  
DEKOR / DECORO

# FREE SPIRIT GLASS

FREE SPIRIT



**Bowl**  
Schale  
Coppa

**45210** 10 cm - 0,04 L



**Bowl**  
Schale  
Coppa

**45320** 20 cm - 0,70 L



**Accent dish moon-shaped**  
Beilage Halbmond  
Mezza luna

**45865** 18 x 9 - 7 in.



**Bowl**  
Schale  
Coppetta

**45209** 9 x 10 cm - 0,05 L





# IN.GREDIENTI

---

**In.ingredienti: plates are designed to show food at its best. Every item in collection is the perfect stage for the haute cuisine. A must have for the most demanding chefs.**

*In.ingredienti: die Teller ganz auf die optimale Präsentation der Speisen abgestimmt. Genuss auf höchster Ebene. Ein "musthave" für alle ambitionierten Köche.*

**In.ingredienti: piatti perfettamente funzionali alla presentazione delle pietanze . Ogni complemento della collezione In.ingredienti offre un'ambientazione ideale per la haute cuisine. Un "must-have" per gli chef più ambiziosi.**

---

SHAPE **11780**  
FORM / FORMA

DECOR **800001** WHITE - **414818** SETA<sup>2</sup> SEMI-BISCUIT  
DEKOR / DECORO

# IN.GREDIENTI



**GIRO**  
Plate deep  
Teller tief  
Piatto fondo

**30122** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.



**RISO**  
Plate flat  
Teller flach  
Piatto piano

**30030** 30 cm - 12 in.



**PASTA**  
Plate deep  
Teller tief  
Piatto fondo

**30126** 26 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**IMPRONTE**  
Plate deep  
Teller tief  
Piatto fondo

**31302** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.



**PIANO**  
Plate flat  
Teller flach  
Piatto piano

**30029** 29 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.



**PIANO OVALE**  
Plate flat oval  
Teller flach oval  
Piatto piano ovale

**30151** 31 x 23 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**BUGIA**  
Plate deep  
Teller tief  
Piatto fondo

**31304** 14 x 11 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**COPPETTA**  
Bowl  
Schale  
Coppetta

**35407** 7 cm - 2 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

*Rosen*  *thal*



**PIASTRA**  
**Platter flat rectangular**  
Platte flach rechteckig  
Piatto rettangolare

**32624** 24 x 12 cm - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**32633** 33 x 16 cm - 13 in.



**TOC**  
**Platter flat**  
Platte flach  
Piatto piano

**32628** 28 cm - 11 in.  
**32639** 39 cm - 15 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> in.



**IMPRONTA**  
**Plate deep**  
Teller tief  
Piatto fondo

**31303** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.



**FONDO**  
**Plate deep**  
Teller tief  
Piatto fondo

**30171** 27 x 19 cm - 10 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.



**FONDO OVALE**  
**Plate deep oval**  
Teller tief oval  
Piatto fondo ovale

**30172** 32 x 20 cm - 12 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.



**GOCCIA**  
**Plate deep**  
Teller tief rund  
Piatto fondo

**30115** 15 cm - 6 in.



**TEGAMINO**  
**Bowl**  
Schale  
Coppa


**35482** 24 x 15 cm - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**OVO**  
**Bowl oval**  
Schale oval  
Coppa ovale

**35483** 20 x 13 cm - 8 in.



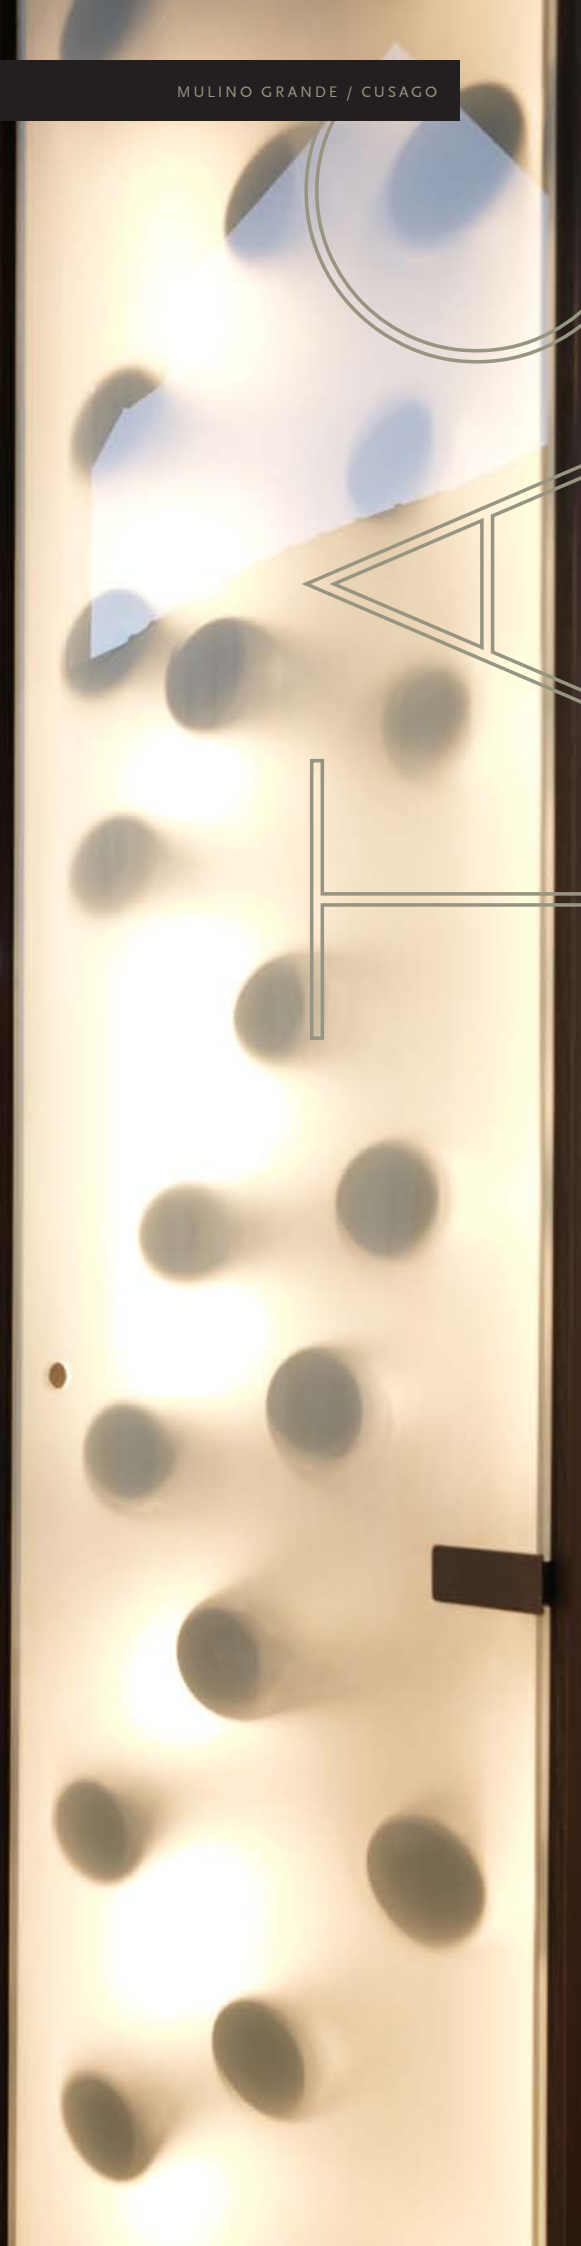

# TAC

---

**Purist design, based on simple geometric shapes, TAC expresses a timeless poetry. Graphical patterns on the finest, slightly translucent porcelain emphasize the outstanding design features of this Bauhaus design icon.**

*Puristisches, auf einfachen geometrischen Formen beruhendes Design verleiht TAC zeitlose Poesie. Grafische Dekore auf feinstem, leicht transparentem Porzellan betonen die herausragenden Designmerkmale dieser Ikone des Bauhaus.*

Il design puro e rassicurante di TAC rispecchia l'autenticità formale tipica del movimento Bauhaus. Un classico moderno in cui le geometrie delle sue linee, la grafica dei decori, unitamente alla trasparenza e alla sottigliezza della porcellana, conferiscono a TAC una poesia senza tempo.

---

SHAPE **11280**  
FORM / FORMADECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO**TAC****Base teapot**Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio**14201** 0,60 L - 21 oz.**Lid**Deckel  
Coperchio**14202****Tea strainer**Teesieb  
Colino per the**05046**

DECOR 320455 Metal

**Jug**Krug  
Brocca**14500** 1,15 L - 40 1/2 oz.**Creamer**Gießer  
Lattiera**14430** 0,25 L - 8 3/4 oz.**Sugar bowl with lid**Zuckerdose mit Deckel  
Zuccheriera con coperchio**14330** 0,22 L - 7 3/4 oz.**Lid**Deckel  
Coperchio**14332****Cup & saucer**Espressotasse  
Tazza e piattino**14717 Cup** 0,12 L - 4 1/4 oz.**14716 Saucer** 14 cm - 5 1/2 in.**Combi cup & saucer**Kombi-Tasse  
Tazza combi e piattino**14772 Cup** 0,30 L - 10 1/2 oz.**14641 Saucer** 16 cm - 6 1/4 in.**Teacup**Tee-Obertasse  
Tazza tè senza piatto**14642 Cup** 0,24 L - 8 1/2 oz.**14641 Saucer** 16 cm - 6 1/4 in.**Mug & saucer**Becher mit Henkel  
Mug con piattino**15505 Cup** 0,36 L - 12 2/3 oz.**14641 Saucer** 16 cm - 6 1/4 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

*Rosen*  *thal*

TAC

**Plate flat**

Teller flach  
Piatto piano

**10850** 10 cm - 4 in.  
**10216** 16 cm - 6 1/4 in.  
**10219** 19 cm - 7 1/2 in.  
**10222** 22 cm - 8 2/3 in.  
**10229** 28 cm - 11 in.  
**10263** 33 cm - 13 in.

**Plate deep**

Teller tief  
Piatto fondo

**10320** 20 cm - 7 7/8 in.  
**10324** 24 cm - 9 1/2 in.

**Bowl**

Bowl  
Coppa

**10563** 14 cm - 5 1/2 in.

**Multi-functional bowl**

Multifunktionsschale  
Ciotola multifunzione

**15394** 15 cm - 6 in.

**Dish**

Schälchen  
Coppetta

**15207** 7 cm - 2 3/4 in.  
**15210** 10 cm - 4 in.

**Bowl**

Schüssel  
Coppa

**13319** 19 cm - 7 1/2 in.  
**13326** 26 cm - 10 1/4 in.



SHAPE **11280**  
FORM / FORMADECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO**TAC**

**Sauceboat**  
Sauciere  
Salsiera

**11620** 0,55 L - 19 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.



**Platter oval**  
Platte oval  
Piatto ovale

**12718** 18 cm - 7 in.  
**12725** 25 cm - 9 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.  
**12734** 34 cm - 13 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**12738** 38 cm - 15 in.  
**12742** 42 cm - 16 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.





**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



**Bowl**  
Bowl  
Coppa

**10560** 12 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.  
**10561** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Bowl**  
Schüssel  
Coppa

**13335** 35 cm - 13 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Dish**  
Dip-Schälchen  
Coppetta

**15396** 9 cm - 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Flanged egg cup**  
Eierbecher mit Ablage  
Portauovo

**15525**





SHAPE **11280**  
FORM / FORMA

**TAC**


---

DEKOR / DECORO

**DECOR**

---



SKIN PLATIN 403239 



SKIN SILHOUETTE 403240 







SHAPE **11280**  
FORM / FORMA

**TAC**

---

DEKOR / DECORO


**DECOR**

---



PLATIN 403241 



C-01 403232 





SHAPE **19735**  
FORM / FORMADECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO**YONO NOVO****Plate flat**Teller flach  
Piatto piano**10023** 23 cm - 9 in.  
**10027** 27 cm - 10<sup>5/8</sup> in.**Pasta plate deep**Teller tief  
Piatto fondo**10124** 24 cm - 9<sup>1/2</sup> in.**Pasta plate deep**Pastateller tief  
Piatto pasta fondo**15321** 27 cm - 10<sup>5/8</sup> in.**Bowl**Schale  
Coppetta**15212** 12 cm - 4<sup>3/4</sup> in.  
0,39 L - 13<sup>1/8</sup> oz.**Cereal bowl**Müslischale  
Coppetta cereali**15454** 14 cm - 5<sup>1/2</sup> in.  
0,50 L - 17 oz.**Coupe plate deep**Coupeteller tief  
Piatto fondo coupe**10354** 24 cm - 9<sup>1/2</sup> in.**Bowl**Schale  
Ciotola**15220** 20 cm - 1,30 L - 7<sup>7/8</sup> in. - 44 oz.  
**15228** 28 cm - 2,90 L - 11 in. - 98 oz.**Platter oval**Platte oval  
Piatto ovale**12732** 32 x 22 cm - 12<sup>5/8</sup> in.  
**12737** 37 x 25 cm - 14<sup>1/2</sup> in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

**Rosen**thal



**Cup & saucer**

Espressotasse  
Tazza e piattino

**14717** Cup 0,07 L - 2 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.

**14716** Saucer 12 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Cup & saucer**

Kombi-Tasse  
Tazza caffè combi e piattino

**14772** Cup 0,25 L - 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.

**14771** Saucer 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Cup & saucer**

Café au Lait-Tasse  
Tazza caffè au lait e piattino

**14852** Cup 0,55 L - 18 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.

**14851** Saucer 18 cm - 7 in.



**Cup**

Latte Macchiato-Obertasse  
Tazza latte macchiato senza piatto

**14857** 0,23 L - 8 oz.



**Saucer**

Untertasse  
Piattino

**14771** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Mug without saucer**

Becher ohne Untertasse  
Mug senza piatto

**15505** 0,35 L - 12 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.



**Base sugar bowl**

Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio

**15212** 12 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.  
0,26 L - 8 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.

**Lid**

Deckel  
Coperchio

**14332**



**Creamer**

Gießer  
Lattiera

**14430** 0,19 L - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> oz.



SHAPE **10700**  
FORM / FORMA

DECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO

# MEDAILLON



## Coupe plate flat

Coupeteller flach  
Piatto piano coupe

**10217** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**10221** 21 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**10226** 26 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**10228** 28 cm - 11 in.  
**10263** 33 cm - 13 in.



## Coupe plate deep

Coupeteller tief  
Piatto fondo coupe

**10319** 19 cm - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**10322** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**10323** 23 cm - 9 in.

## Pasta plate deep

Pastateller tief  
Piatto pasta fondo

**15321** 28 cm - 11 in.



## Platter flat oval

Platte flach oval  
Piatto piano ovale

**12728** 28 x 20 cm - 11 in.  
**12733** 33 x 22 cm - 13 in.  
**12738** 38 x 27 cm - 15 in.



## Platter flat round

Platte flach rund  
Piatto piano rotondo

**12430** 30 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



## Soup cup

Suppentasse  
Tazza brodo e piattino

**10422** Soup cup 0,28 L - 9 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.  
**10421** Saucer 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.



## Sauceboat

Sauciere  
Salsiera e piattino

**11626** Soup cup 0,50 L - 17 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> oz.  
**10421** Saucer 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

# Thomas

MEDAILLON



**Espresso Cup**  
Espresso-Tasse  
Tazza e piattino

**14722** Cup 0,10 L - 3 1/2 oz.  
**14721** Saucer 12,5 cm - 5 in.



**Coffee Cup**  
Kaffeetasse mittel  
Tazza caffè media e piattino

**14732** Cup 0,15 L - 5 1/4 oz.  
**14731** Saucer 14,5 cm - 5 3/4 in.



**Coffee Cup**  
Kaffeetasse  
Tazza caffè alta e piattino

**14742** Cup 0,19 L - 6 2/3 oz.  
**14741** Saucer 15 cm - 6 in.



**Tea Cup**  
Tee-Tasse  
Tazza tè e piattino

**14642** Cup 0,20 L - 7 oz.  
**14641** Saucer 14,5 cm - 5 3/4 in.



**Coffee Cup**  
Kaffeetasse groß  
Tazza caffè grande e piattino

**14752** Cup 0,23 L - 8 oz.  
**14751** Saucer 16 cm - 5 1/4 in.



**Mug without saucer**  
Becher ohne Untertasse  
Mug senza piatto

**14762** 0,30 L - 10 1/2 oz.



**Creamer**  
Gießer  
Cremiera

**14430** 0,17 L - 6 oz.



**Creamer/Jug**  
Gießer/Krug  
Lattiera/Brocca

**14450** 0,32 L - 10 7/8 oz.



**Fruit bowl**  
Dessertschale  
Coppetta

**10514** 14 cm - 5 1/2 in.



**Cereal bowl**  
Mülschale  
Coppetta cereali

**15455** 15 cm - 6 in.



**Base sugar bowl**  
Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio

**14331** 0,23 L - 8 oz.

**Lid**  
Deckel  
Coperchio

**14332**



**Salad bowl**  
Schüssel  
Insalatiera

**13120** 19 cm - 1,90 L - 7 1/2 in. - 64 1/4 oz.  
**13130** 22 cm - 2,50 L - 8 2/3 in. - 84 1/2 oz.



**Salt**  
Salzstreuer  
Spargisale

**15030**



**Pepper**  
Pfefferstreuer  
Spargipepe

**15035**



# MODERN DINING

---

**Creativity lives in shape. Thanks to its extraordinary design, created by Robin Platt & Cairn Young , Modern Dining enhances your creative cooking experience. Innovation serves the expertise.**

*Dieses Design-Konzept steht für die Extravaganz der kreativen Cuisine entworfen von Robin Platt & Cairn Young. Innovatives Modern Dining für kulinarische Highlights.*

L'originalità prende forma. Per via del suo particolarissimo design, sviluppato da Robin Platt & Cairn Young, Modern Dining si adatta perfettamente alle esigenze della cucina creativa. L'innovazione al servizio dell'esperienza.

---



DECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO

## MODERN DINING

SHAPE **11742** PONCHO  
FORM / FORMA



**Bowl**

Schale  
Coppa

**35421** 21 cm - 8 1/4 in.

**Plate deep**

Teller tief  
Piatto fondo


**30124** 24 cm - 9 1/2 in.

**Plate flat**

Teller flach  
Piatto piano

**30023** 23 cm - 9 in.  
**30030** 30 cm - 11 3/4 in.

SHAPE **11744** ORIGAMI  
FORM / FORMA

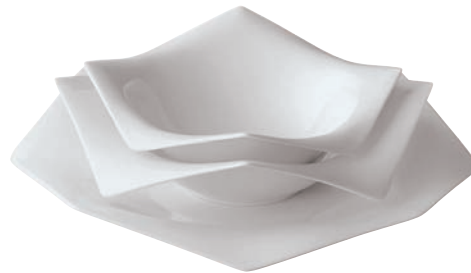

**Bowl**

Schale  
Coppa

**35420** 20 cm - 7 7/8 in.

**Plate deep**

Teller tief  
Piatto fondo

**30125** 25 cm - 9 7/8 in.

**Plate flat**

Teller flach  
Piatto piano

**30024** 24 cm - 9 1/2 in.  
**30030** 30 cm - 11 3/4 in.

SHAPE **11745** NIMBUS  
FORM / FORMA



**Bowl**

Schale  
Coppa

**35419** 19 cm - 7 1/2 in.

**Plate deep**

Teller tief  
Piatto fondo

**30123** 23 cm - 9 in.

**Plate flat**

Teller flach  
Piatto piano

**30022** 22 cm - 8 2/3 in.  
**30029** 29 cm - 11 3/8 in.

SHAPE **11746** PAPYRUS  
FORM / FORMA



**Bowl**

Schale  
Coppa

**35418** 18 cm - 7 in.

**Plate deep**

Teller tief  
Piatto fondo

**30122** 22 cm - 8 2/3 in.

**Plate flat**

Teller flach  
Piatto piano

**30023** 23 cm - 9 in.  
**30029** 29 cm - 11 3/8 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

*Rosen*  *thal*

SHAPE **11741** TATAMI  
FORM / FORMA



**Bowl**  
Schale  
Coppa

**35421** 21 cm - 8 1/4 in.

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**30024** 24 cm - 9 1/2 in.  
**30031** 31 cm - 12 1/4 in.

**Plate deep**  
Teller tief  
Piatto fondo

**30126** 26 cm - 10 1/4 in.

SHAPE **11743** SCOOP  
FORM / FORMA



**Bowl**  
Schale  
Coppa

**35416** 16 cm - 6 1/4 in.

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**30025** 25 cm - 9 7/8 in.  
**30032** 32 cm - 12 5/8 in.

**Plate deep**  
Teller tief  
Piatto fondo

**30125** 25 cm - 9 7/8 in.

SHAPE **11741** TATAMI  
FORM / FORMA



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34745** 0,09 L - 3 1/8 oz.  
**34611 Saucer** 12 x 12 cm - 4 3/4 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34752** 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34741 Saucer** 16 x 16 cm - 6 1/3 in.



**Mug**  
Becher  
Mug

**34902** 0,36 L - 12 2/3 oz.  
**34741 Saucer** 16 x 16 cm - 6 1/3 in.

SHAPE **11743** SCOOP  
FORM / FORMA



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34745** 0,09 L - 3 1/8 oz.  
**34611 Saucer** 12 x 15 cm - 4 3/4 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34752** 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34741 Saucer** 16 x 19 cm - 6 1/3 in.



**Mug**  
Becher  
Mug

**34901** 0,35 L - 12 1/3 oz.  
**34741 Saucer** 16 x 19 cm - 6 1/3 in.





# MALIA

---

The special design inspired to the diamond shapes gives to the white porcelain surface a refined and sophisticated appearance.

*Das spezielle Design des diamantgleichen Dekors verleiht der Oberfläche eine raffinierte und anspruchsvolle Wirkung.*

Lo speciale decoro richiama le preziose sfaccettature di un diamante donando alla superficie in candida porcellana un effetto raffinato e ricercato.

---



SHAPE **11790**  
FORM / FORMADECOR **800001** WHITE  
DEKOR / DECORO**MALÌA****Plate flat**Teller flach  
Piatto piano

**31116** 16 cm - 6 1/4 in.  
**31119** 19 cm - 7 1/2 in.  
**31122** 22 cm - 8 2/3 in.  
**31125** 25 cm - 9 7/8 in.  
**31127** 27 cm - 10 5/8 in.  
**31130** 30 cm - 11 3/4 in.  
**31163** 33 cm - 13 in.

**Plate deep**Teller tief  
Piatto fondo

**31221** 21 cm - 8 1/4 in.  
**31225** 25 cm - 9 7/8 in.  
**31230** 30 cm - 11 3/4 in.

**Soup bowl stackable**Suppenbowl stapelbar  
Coppa brodo impilabile**30725** 0,25 L - 8 3/4 oz.**Saucer**Untertasse  
Piattino**30473** 17 cm - 6 2/3 in.**Platte oval**Platter oval  
Piatto ovale

**32628** 28 cm - 11 in.  
**32633** 33 cm - 13 in.

**Soup cup stackable**Suppentasse stapelbar  
Tazza brodo impilabile

**30476** 0,25 L - 8 3/4 oz.  
**30473** Saucer 17 cm - 6 2/3 in.

**Buttersauceboat**Buttersauciere  
Salsiera burro**35072** 0,10 L - 3 1/2 oz. **34638** 15 cm - 6 in.**Saucer**Untertasse  
Piattino**Sauceboat**Sauciere  
Salsiera

**31610** 0,30 L - 10 1/2 oz.  
**30473** Saucer 17 cm - 6 2/3 in.





**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

*Rosen*  *thal*



**Plate flat square**

Teller flach quadratisch  
Piatto piano quadrato

**31408** 25 cm - 9 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.  
**31410** 30 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Platter flat rectangular**

Platte flach rechteckig  
Piatto piano rettangolare

**32683** 33 x 25 cm - 13 in.



**Salad bowl**

Schüssel  
Insalatiera

**33012** 12 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.  
**33015** 15 cm - 6 in.  
**33017** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.



**Bowl, small**

Bowl  
Coppetta, piccola

**30608** 8 cm - 3 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



**Salt shaker**

Salzstreuer  
Spargisale

**35030** 6 cm - 2 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> in.



**Pepper shaker**

Pfefferstreuer  
Spargipepe

**35035** 6 cm - 2 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> in.



**Fruit**

Kompott  
Coppetta

**30512** 12 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Butter bowl / egg cup**

Butternäpfchen / Eierbecher  
Coppetta burro / portauovo

**35405** 4 cm - 1 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in. - Ø 5,5 cm



**Ashtray**

Ascher  
Posacenere

**37010** 10 cm - 4 in.



**Vase**

Vase  
Vaso

**36010** 10 cm - 4 in. - Ø 5,5 cm

SHAPE **11790**  
FORM / FORMA**MALÌA**DECOR **800001** WHITE  
DEKOR / DECORO**Base teapot**Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio**34211** 0,40 L - 14 oz.**34212** Lid / Deckel / Coperchio**Base coffee pot**Kaffeekannen-Unterteil  
Caffettiera senza coperchio**34001** 0,30 L - 10 1/2 oz.**34002** Lid / Deckel / Coperchio**Creamer**Gießer  
Lattiera**34403** 0,03 L - 1 oz.**34415** 0,15 L - 5 1/4 oz.**34430** 0,30 L - 10 1/2 oz.**Cup**Obertasse  
Tazza**34773** 0,08 L - 2 7/8 oz.**Cup stackable**Obertasse stapelbar  
Tazza impilabile**34673** Cup 0,10 L - 3 1/2 oz.**34619** Saucer 12 cm - 4 3/4 in.**Base sugar bowl**Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio**34316** Sugar bowl 0,15 L - 5 1/4 oz.**34317** Lid / Deckel / Coperchio**Saucer**Untertasse  
Piattino**10920-34621** Nido 13 cm - 5 1/8 in.**10630-34611** Epoque 12 cm - 4 3/4 in.**Cup stackable**Obertasse stapelbar  
Tazza impilabile**34682** Cup 0,18 L - 6 1/3 oz.**34638** Saucer 15 cm - 6 in.**Cup stackable**Obertasse stapelbar  
Tazza impilabile**34697** Cup 0,22 L - 7 3/4 oz.**34638** Saucer 15 cm - 6 in.**Cup**Obertasse  
Tazza**34827** 0,18 L - 6 1/3 oz.**34749** 0,20 L - 7 oz.**Saucer**Untertasse  
Piattino**10920-34636** Nido 15 cm - 6 in.**10630-34631** Epoque 14 cm - 5 1/4 in.**Mug stackable**Becher stapelbar  
Mug impilabile**34666** Mug 0,25 L - 8 3/4 oz.**34638** Saucer 15 cm - 6 in.**Saucer**Untertasse  
Piattino**34619** 12 cm - 4 3/4 in.**34638** 15 cm - 6 in.





Microwave-safe  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



Dishwasher safe  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie







# EPOQUE





SHAPE **10630**  
FORM / FORMADECOR **800001** WHITE  
DEKOR / DECORO**EPOQUE****Plate flat**Teller flach  
Piatto piano

**31117** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**31119** 19 cm - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**31122** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**31126** 26 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**31128** 28 cm - 11 in.  
**31131** 31 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

**Plate deep**Teller tief  
Piatto fondo

**31221** 21 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**31224** 24 cm - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.

**Soup cup**Suppentasse  
Tazza brodo

**30422** 0,27 L - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.  
**34645 Saucer combi**  
16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

**Soup bowl**Suppenbowl stapelfähig  
Coppa brodo

**30427** 0,27 L - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.  
**34645 Saucer combi**  
16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

**Fruit**Kompott  
Coppetta**30512** 12 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.**Bowl, small**Bowl  
Coppetta, piccola**30608** 8 cm - 3 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.**Mezebowl**Mezebowl  
Coppetta**35262** 15 cm - 6 in.**Platter oval**Platte oval  
Piatto ovale

**32628** 28 cm - 11 in.  
**32633** 33 cm - 13 in.

**Saucer Combi**Combi Untertasse  
Piattino combi**34645** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.**Buttersauceboat**Buttersauciere  
Salsiera burro**35072** 0,10 L - 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.**Sauceboat**Sauciere mit Fuß  
Salsiera**31610** 0,30 L - 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.**Salt shaker**Salzstreuer  
Spargisale**35030****Pepper shaker**Pfefferstreuer  
Spargipepe**35035**



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

*Rosenthal*



**Salad bowl**  
Schüssel  
Insalatiera

**33014** 14 cm - 5 1/2 in.  
**33016** 16 cm - 6 1/4 in.  
**33018** 18 cm - 7 in.  
**33021** 21 cm - 8 1/4 in.



**Ashtray**  
Ascher  
Posacenere

**37010** 10 cm - 4 in.



**Egg cup**  
Eierbecher  
Portauovo

**35520**



**Flanged egg cup**  
Eierbecher mit Ablage  
Portauovo con falda

**35525**



**Tray**  
Schälchen  
Coppetta

**35401** 8 cm - 3 1/8 in.  
**35402** 10 cm - 4 in.



**Base sugar bowl**  
Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio

**34341** 0,25 L - 8 3/4 oz.  
**34342** Lid - Deckel  
**35192** Lid with indent - Deckel mit Einschnitt



**Creamer**  
Gießer  
Lattiera

**34403** 0,03 L - 1 oz.  
**34415** 0,15 L - 5 1/4 oz.  
**34417** 0,17 L - 6 oz.  
**34430** 0,30 L - 10 1/2 oz.



**Base teapot**  
Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio

**34211** 0,40 L - 14 oz.  
**34221** 0,70 L - 24 2/3 oz.



**Lid**  
Deckel  
Coperchio

**34212** 0,40 L  
**34222** 0,70 L



**Base coffee pot**  
Kaffeekannen-Unterteil  
Caffettiera senza coperchio

**34001** 0,30 L - 10 1/2 oz.  
**34026** 0,65 L - 23 7/8 oz.



**Lid**  
Deckel  
Coperchio

**34002** 0,30 L  
**34027** 0,65 L

SHAPE **10630**  
FORM / FORMADECOR **800001** WHITE  
DEKOR / DECORO**EPOQUE**

**Cup**  
Espresso-Obertasse  
Tazza

**34712** 0,10 L - 3 1/2 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34611** 12 cm - 4 3/4 in.



**Cup stackable**  
Obertasse stapelbar  
Tazza impilabile

**34682** 0,18 L - 6 1/3 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34631** 14 cm - 5 1/2 in.



**Double Espresso Cup**  
Espresso doppio-Obertasse  
Tazza Espresso doppio

**34722** 0,16 L - 5 5/8 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34631** 14 cm - 5 1/2 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34632** 0,19 L - 6 2/3 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34631** 14 cm - 5 1/2 in.



**Cappuccino Cup**  
Cappuccino-Obertasse  
Tazza Cappuccino

**34730** 0,23 L - 8 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34631** 14 cm - 5 1/2 in.



**Cup stackable**  
Stapeltasse  
Tazza impilabile

**34683** 0,18 L - 6 1/3 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34631** 14 cm - 5 1/2 in.



**Saucer Combi**  
Combi Untertasse  
Piattino combi

**34645** 16 cm - 6 1/4 in.



**Cup stackable**  
Stapeltasse  
Tazza impilabile

**34697** 0,22 L - 7 3/4 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34631** 14 cm - 5 1/2 in.



**NEW** **Cup stackable**  
Stapeltasse  
Tazza impilabile

**34673** 0,10 L - 3 1/2 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34611** 12 cm - 4 3/4 in.





**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie







# ACCENTI

ACCENTI 2 / ACCENTI AOC / ACCENTI 3

---

Within Rosenthal's bestseller Accenti you will find everything you need. A wide range of different shapes and colors let you mix and match plates, platters and bowls to create a culinary presentation for all delicacies from all over of the world.

*Kombinieren und variieren wie noch nie. Im Rosenthal Erfolgsprogramm Accenti finden Sie alles, was dazu gehört, Crossover von Anfang an authentisch zu zelebrieren. Bunt gemixt avancieren Teller, Platten und Schüsseln zum kulinarischen Showcase für alle Köstlichkeiten der Küchen dieser Welt. »Accenti due« – ästhetische Highlights für die Sinne.*

Infinite combinazioni e variazioni sul tema. In Accenti è possibile trovare l'autentica celebrazione del Crossover in tavola, dal primo all'ultimo piatto. Un mix di forme e colori trasforma piatti, vassoi e coppe in una vetrina culinaria pronta ad accogliere prelibatezze di tutto il mondo.

---



SHAPE **10630**  
FORM / FORMADECOR **800001** WHITE  
DEKOR / DECORO**EPOQUE / ACCENTI DUE****Service plate**Platzteller  
Piatto segnaposto**31163** 33 cm - 13 in.**Plate flat**Teller flach  
Piatto piano**30018** 18 cm - 7 in.

NEW

**30015** 15 cm - 6 in.**Gourmet plate flat with broad rim**Gourmetteller flach mit breiter Fahne  
Piatto piano gourmet a falda larga**31173** 33 cm - 13 in.**Gourmet plate flat**Gourmetteller flach  
Piatto piano gourmet**31178** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.**31175** 20 cm - 8 in.**31177** 23 cm - 9 in.**31174** 29 cm - 11 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.**Plate flat square**Teller flach quadratisch »Quadrondo«  
Piatto piano quadrato**31363** 13 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.**31382** 32 cm - 12 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.**Plate flat triangular**Teller flach dreieckig »Triolog«  
Piatto piano triangolare**31165** 15 cm - 6 in.**31169** 23 cm - 9 in.**31172** 32 cm - 12 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

*Rosen*  *thal*



**Plate deep triangular**  
Teller tief dreieckig »Triolog«  
Piatto fondo triangolare

**31551** 27 cm - 10 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.



**Gourmet plate coupe**  
Gourmetteller Coupe  
Piatto coupe gourmet

**31463** 33 cm - 13 in.



**Plate deep**  
Teller tief (flache Fahne) »Gourmetto«  
Piatto fondo

**31327** 27 cm - 10 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.



**Gourmet plate deep**  
Gourmetteller tief  
Piatto fondo gourmet

**31313** 13 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.  
**31318** 18 cm - 7 in.  
**31321** 21 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**31225** 25 cm - 9 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.  
**31230** 30 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Gourmet bowl**  
Gourmetschüssel  
Coppa gourmet

**33178** 28 cm - 11 in.  
**33182** 32 cm - 12 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.

SHAPE **10630**  
FORM / FORMADECOR **800001** WHITE  
DEKOR / DECORO**EPOQUE / ACCENTI DUE**

**Gourmet plate deep oval**  
Gourmetteller tief oval  
Piatto fondo ovale gourmet

**31256** 36 cm - 14 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



**Gourmet platter rectangular**  
Gourmetplatte flach rechteckig  
Piatto piano rettangolare gourmet

**32777** 27 cm - 10 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.

**32783** 34 cm - 13 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.

**32792** 42 cm - 16 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Plate square**  
Teller quadratisch  
Piatto quadrato

**31420** 20 cm - 8 in.



**Gourmet essence cup base**  
Gourmetdose-Unterteil  
Ciotola gourmet senza coperchio

**35161** 0,14 L - 5 oz.

**35162 Lid** 0,14 L - 5 oz.



**NEW** **Side dish crescent**  
Beilage Halbmond  
Piattino mezzaluna

**35321** 24 cm - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Platter rectangular**  
Platte flach rechteckig  
Piatto piano rettangolare

**32962** 18 x 13 cm - 7 in.



**Gourmet soup cup base**  
Gourmetsuppentasse-Unterteil  
Ciotola brodo gourmet senza coperchio

**30751** 0,37 L - 13 oz.

**30756** 0,65 L - 22 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.

**30752 Lid** 0,37 L - 13 oz.

**30757 Lid** 0,65 L - 22 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.



**NEW** **Side dish triangular**  
Beilage dreieckig  
Piattino triangolare

**35322** 20 cm - 8 oz.





**Microwave-safe**  
Mikrowelleneeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



**Plate »Oasis«**  
Schale »Oasis«  
Coppetta »Oasis«

**35422** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.



**Plate deep »Gondola«**  
Schale oval »Gondel«  
Piatto fondo »Gondola«

**35373** 30 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Platter oval**  
Platte oval  
Piatto ovale

**32882** 36 cm - 14 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.

SHAPE **10727** AIRLINE  
DECOR **800001** WHITE

**Ashtray round**  
Ascher rund  
Posacenere



**37007** 7 cm - 2 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.

SHAPE **10850** AMICI  
DECOR **800001** WHITE

**Pizza plate**  
Pizzateller  
Piatto pizza

**15320** 32 cm - 12 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.

SHAPE **14210** SCRITTURA  
DECOR **800001** WHITE



**Bowl**  
Schale »Scrittura«  
Coppetta

**25658** 40 cm - 15 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



SHAPE **10630**  
FORM / FORMADECOR **800001** WHITE  
DEKOR / DECORO**EPOQUE / ACCENTI DUE****Platter rectangular**Platte flach rechteckig  
Piatto piano rettangolare**32677** 27 x 19 cm - 10 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.**Plate flat square**Teller / Platte flach quadratisch  
Piatto piano quadrato**31421** 27 x 27 cm - 10 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.**Bowl square**Schälchen quadratisch  
Coppetta quadrata**35471** 8 cm - 3 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.**Bowl Rectangular »Seasaw«**Schale rechteckig »Wippe«  
Coppetta rettangolare »Altalena«**35371** 9 cm - 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.**Bowl oval »Gondola«**Schale oval »Gondel«  
Coppetta ovale »Gondola«**35372** 14 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.**Bowl triangular »Trident«**Schale dreieckig »Dreizack«  
Coppetta triangolo »Tridente«**35374** 10 cm - 4 in.**Bowl round »Rondel«**Schale rund »Rondell«  
Coppetta »Rondella«**35375** 10 cm - 4 in.**Bowl round**Schälchen rund  
Coppetta**35409** 9 cm - 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.**Ashtray rectangular**Ascher rechteckig  
Posacenere rettangolare**37008** 8 x 9 cm - 3 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.**Bowl for sachets of sugar**Zuckerbriefchenbehälter  
Portabustine**35550** 11 x 6 cm - 4 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> in.**Toothpickholder**Zahnstocherbehälter  
Portastuzzicadenti**35528** 7 cm - 2 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.**Egg cup / Votive**Eierbecher / Teelicht  
Portauovo / Lumino**35526**



Microwave-safe  
*Mikrowellengeeignet*  
Adatto al microonde



Dishwasher safe  
*Spülmaschinenfest*  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie





SHAPE **10630**  
FORM / FORMADECOR **800001** WHITE  
DEKOR / DECORO**EPOQUE / AOC**



**Espresso Cup**  
Espresso-Obertasse  
Tazza Espresso

**34732** 0,08 L - 2 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.**34731 Saucer** 12 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.

**Coffee Cup low**  
Caffè-Obertasse nieder  
Tazza caffè bassa

**34882** 0,18 L - 6 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.**34851 Saucer** 15 cm - 6 in.

**Espresso ristretto cup**  
Espresso ristretto-Obertasse  
Tazza ristretto

**34734** 0,08 L - 2 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.**34731 Saucer** 12 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.

**Coffee cup tall**  
Caffè-Obertasse hoch  
Tazza caffè alta

**34862** 0,18 L - 6 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.**34851 Saucer** 15 cm - 6 in.

**Cappuccino cup**  
Cappuccino-Obertasse  
Tazza cappuccino

**34852** 0,22 L - 7 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.**34851 Saucer** 15 cm - 6 in.

**Café au lait cup**  
Café au lait-Obertasse  
Tazza café au lait

**34676** 0,38 L - 13 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> oz.**34677 Saucer** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.

**Coffee cup tall**  
Caffè-Obertasse hoch  
Tazza caffè alta

**34865** 0,25 L - 8 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.**34851 Saucer** 15 cm - 6 in.

**Latte macchiato cup**  
Latte macchiato-Obertasse  
Tazza latte macchiato

**34872** 0,35 L - 12 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.**34851 Saucer** 15 cm - 6 in.

**Creamer**  
Gießer  
Lattiera

**34430** 0,30 L - 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.

**Base sugar bowl**  
Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio

**34341** 0,25 L - 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.**34342 Lid**

**Jumbo bowl**  
Jumbo bowl  
Tazza jumbo

**34782** 0,63 L - 22 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz.

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**31122** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.**31126** 26 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

**Lid with indent**  
Deckel mit Einschnitt  
Coperchio con tacca

**35192**



Microwave-safe  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



Dishwasher safe  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



SHAPE **10635**  
FORM / FORMADECOR **800001** WHITE  
DEKOR / DECORO**NEW EPOQUE / ACCENTI TRE****Plate flat triangle**Teller flach dreieckig  
Piatto piano triangolare**31701** 23 cm - 9 in.**31702** 29 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.**Gourmet plate deep coupe**Gourmetteller tief Coupe  
Piatto gourmet fondo coupe**31517** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.**31522** 23 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.**31528** 28 cm - 11 in.**Platter oval**Platte oval  
Piatto ovale**32635** 35 cm - 13 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.**32642** 42 cm - 16 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.**Ring bowl »Centurio«**Ringschale »Centurio«  
Coppa ad anello »Centurio«**35376** 30 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.**35377** 41 cm - 16 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.**Shallow bowl spoon-shaped, small**Löffelschälchen klein  
Coppetta a cucchiaio, piccola**35382** 11 x 8 cm - 4 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> in.**Double bowl, small**Doppelschälchen  
Doppia coppetta**35378** 20 x 8 cm - 8 in.**Shallow bowl spoon-shaped, large**Löffelschälchen groß  
Coppetta a cucchiaio, grande**35383** 16 x 11 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> in.**Shallow bowl, bean-shaped**Schälchen bohnenförmig  
Coppetta a fagiolo**35379** 12 x 7 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.





**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

*Rosen*X*thal*



**Bowl / Cereal bowl**  
Schale  
Coppa cereali

**35415** 15 cm - 6 in.



**Bowl**  
Schüssel  
Insalatiera

**33019** 19 cm - 7 1/2 in.



**Bowl, with handle**  
Schale mit Griff  
Coppetta con manico

**35384** 18 x 16 cm - 7 in.



**Dip bowl**  
Dip-Schälchen  
Coppetta salsine

**35410** 10 cm - 4 in.



**All purpose bowl**  
Universalschälchen  
Cucchiaio / mestolino

**35481** 8 cm - 3 1/8 in.



**Essenz cup**  
Essenztaße  
Tazza essenza

**34700** 0,10 L - 3 1/2 oz.



**Salt shaker**  
Salzstreuer  
Spargisale

**35030**



**Pepper shaker**  
Pfefferstreuer  
Spargipepe

**35035**



**NEW** **Vase**  
Vase  
Vaso

**36010** 10 cm - 4 oz.



SHAPE **14235**  
FORM / FORMADECOR **800001** WHITE  
DEKOR / DECORO

# ACCENTI TRE

**Bowl, small**Schälchen  
Coppetta**15390** 12 x 12 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.**Platter rectangular**Platte rechteckig  
Piatto rettangolare**12372** 39 x 15 cm - 15 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> in.**Menu plate**Menü-Teller  
Piatto menü**15309** 36 x 28 cm - 14 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.**Votive / Bowl**Teelicht / Schälchen  
Lumino / Coppetta**25744** 9 x 9 cm - 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.SHAPE **14085**DECOR **100100** WHITE**Bowl flat**Schale flach  
Coppa piana**25814** 14 x 14 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.**25822** 22 x 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.**25830** 30 x 30 cm - 12 in.SHAPE **17000** SUOMIDECOR **800001** WHITE**Sushi plate**Sushiteller  
Piatto sushi**10271** 20 x 20 cm - 8 in.**Chopstick stand / soja dish**Stäbchenablage / Sojaschälchen  
Portabacchette**15398** 7 x 7 cm - 2 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



Microwave-safe  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



Dishwasher safe  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

*Rosen* **X** *thal*



SHAPE **12116**  
DECOR **100100** WHITE



**Bowl carré**  
Schale carré  
Coppa quadrata

**25814** 13 cm - 5 1/8 in.  
**25818** 18 cm - 7 in.

SHAPE **14302**  
DECOR **800001** WHITE



**Bowl, small**  
Schälchen  
Coppetta

**15390** 14 x 12 cm - 5 1/2 in.



**Platter rectangular**  
Platte rechteckig  
Piatto rettangolare

**25241** 39 x 15 cm - 15 1/3 in.



SHAPE **10630**  
FORM / FORMA

**EPOQUE**


DEKOR / DECORO

**DECOR**



SKIN 411714 



TRUE NATURE METAL 411712 







SHAPE 10630  
FORM / FORMA

DEKOR / DECORO


# EPOQUE

# DECOR



WILD@HEART 411352  




PARADISEA | 411372  





GOLDEN BROCADE 304112 



TAJ MAHAL 411371  



# EPOQUE VERSACE

FLOWER FANTASY / BAROCCO / MEDUSA / ARABESQUE CHAMPAGNE  
ARABESQUE ICE / LES REVES BYZANTINS



VERSACE





SHAPE 10630  
FORM / FORMA

DEKOR / DECORO

# EPOQUE

# DECOR




VERSACE

*Rosenthal*



FLOWER FANTASY 411715 



BAROCCO 411162 







SHAPE **10630**  
FORM / FORMA

DEKOR / DECORO

**EPOQUE**

**DECOR**



**VERSACE**

*Rosenthal*



ARABESQUE CHAMPAGNE 411718 



ARABESQUE ICE 411717 









# JADE / JADE LINEA

FINE BONE CHINA

---

**Functional shapes inspiring everyday pleasures. Anywhere from Sunday brunch to a formal dinner.**

*Betont funktionale Formen inspirieren täglich zu neuem Genuss. Vom Sonntagsbrunch bis zum festlichen Dinner.*

Forme estremamente funzionali si ispirano a piaceri sempre nuovi. Dal semplice piatto per il brunch della domenica alla cena formale in grande stile, la collezione è al servizio del buon gusto.

---



SHAPE **10641** FINE BONE CHINA  
FORM / FORMA

# JADE LINEA

NEW

DECOR **800001** WHITE  
DEKOR / DECORO



### Service rim plate flat

Platzteller flach  
Piatto piano con falda

**31161** 31 cm - 12 1/4 in.  
**31163** 33 cm - 13 in.



### Rim plate flat

Fahnenteller flach  
Piatto piano con falda

**31116** 16 cm - 6 1/4 in.  
**31119** 19 cm - 7 1/2 in.  
**31123** 23 cm - 9 in.  
**31125** 25 cm - 10 in.  
**31127** 27 cm - 10 1/2 in.  
**31129** 29 cm - 11 3/8 in.



### Rim plate deep

Fahnenteller tief  
Piatto fondo con falda

**31223** 23 cm - 9 in.  
**31226** 26 cm - 10 1/4 in.  
**31229** 29 cm - 11 3/8 in.



### Saucer

Untertasse  
Piattino

**34611** 12 cm - 4 3/4 in.  
**34636** 15 cm - 6 in.  
**34741** 16 cm - 6 1/4 in.  
**34750** 18 cm - 7 in.



### SUITABLE WITH CUPS

**34611 - 34673 - 34674 - 34827 - 34749 - 34775**  
**34772 - 34642 - 34659 - 34751 - 34770 - 34771**



Microwave-safe  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



Dishwasher safe  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

Rosen X thal



SHAPE **10640** FINE BONE CHINA  
FORM / FORMA

# JADE GOURMET

DECOR **80001** WHITE  
DEKOR / DECORO



**Gourmet plate flat**  
Gourmetteller flach  
Piatto gourmet piano

**31569** 19 cm - 7 1/2 in.  
**31574** 24 cm - 9 1/2 in.  
**31580** 30 cm - 12 in.



**Gourmet plate deep**  
Gourmetteller tief  
Piatto gourmet fondo

**31524** 24 cm - 9 1/2 in.



**Gourmet platter**  
Gourmetplatte  
Piatto gourmet

**32881** 38 cm - 15 in.



**Gourmet bowl**  
Gourmetschale  
Coppa gourmet

**33201** 13 cm - 5 1/8 in.  
**33202** 24 cm - 9 in.



**Gourmet dip bowl**  
Gourmetdipschale  
Ciotola gourmet

**35492** 7 cm - 3 3/4 in.



**Gourmet votive / bowl**  
Gourmettischlicht / Schale  
Lumino / ciotola gourmet

**35711** 10 cm - 4 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowelleneeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



SHAPE **10640** FINE BONE CHINA  
FORM / FORMA

DECOR **800001** WHITE  
DEKOR / DECORO

# JADE

JADE



### Service rim plate

Platzteller  
Piatto segnaposto

**31161** 31 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

**31163** 33 cm - 13 in.



### Rim plate flat

Fahnteller flach  
Piatto piano con falda

**31116** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

**31119** 19 cm - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.

**31123** 23 cm - 9 in.

**31125** 25 cm - 10 in.

**31127** 27 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.

**31129** 29 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.



### Rim plate deep

Fahnteller tief  
Piatto fondo con falda

**31223** 23 cm - 9 in.

**31226** 26 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

**31229** 29 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.



### Coupe plate deep

Coupeteller tief  
Piatto fondo coupe

**30119** 19 cm - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



### Soup cup

Suppentassen-Unterteil  
Tazza consommé

**30476** 0,25 L - 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.

### Lid

Deckel  
Coperchio

**30478**

### Saucer

Untertasse  
Piattino

**34741** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



### Soup cup

Suppentasse  
Tazza brodo

**30479** 0,35 L - 12 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.



### All purpose bowl

Suppenbowl  
Coppa multiuso

**30726** 0,35 L - 12 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.

### Saucer

Untertasse  
Piattino

**34750** 18 cm - 7 in.



### Soup cup stackable


Suppentasse stapelbar  
Tazza brodo impilabile

**30472** 0,25 L - 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.

### Saucer

Untertasse  
Piattino

**34741** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

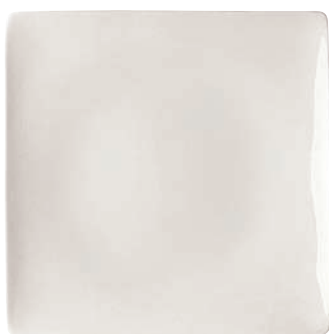SHAPE **10640** FINE BONE CHINA  
FORM / FORMA**JADE**DECOR **800001** WHITE  
DEKOR / DECORO**Platter oval**Platte oval  
Piatto ovale**35324** 24 cm - 9 1/2 in.**32630** 30 cm - 11 3/4 in.**32635** 35 cm - 13 3/4 in.**32643** 43 cm - 17 in.**Coupe plate flat**Coupeteller flach  
Piatto piano coupe**30015** 15 cm - 6 in.**30020** 20 cm - 7 7/8 in.**30023** 23 cm - 9 in.**30025** 25 cm - 9 7/8 in.**30028** 28 cm - 11 in.**30031** 31 cm - 12 1/4 in.**30036** 36 cm - 14 1/8 in.**30041** 41 cm - 16 1/8 in.**30047** 47 cm - 18 1/2 in.**Square plate flat**Teller quadr. flach  
Piatto piano quadrato**31404** 23 cm - 9 in.**31402** 27 cm - 10 5/8 in.**Platter rectangular**Platte rechteckig  
Piatto rettangolare**32698** 48 x 16 cm - 18 3/4 in.**Round dish**Schälchen rund  
Piattino tondo**35401** 8 cm - 3 in.**35410** 10 cm - 4 in.**Platter rectangular**Platte rechteckig  
Piatto rettangolare**32675** 25 x 19 cm - 10 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

**Rosen**thal



**Buttersauceboat**  
Buttersauciere  
Salsiera burro

**35072** 0,10 L - 3 1/2 oz.



**Sauceboat**  
Sauciere  
Salsiera

**31615** 0,45 L - 15 7/8 oz.

**Saucer oval**  
Untertasse oval  
Piattino ovale

**31635** 24 cm - 9 1/2 in.



**Tea cup, lid & saucer**  
Teeschale  
Tazzina the orientale, coperchio e sottocoppa

**34885** 0,10 L - 3 1/2 oz.

**34886 Lid**  
**34884 Saucer**



**Tea cup, lid & saucer**  
Teeschale  
Tazzina the orientale, coperchio e sottocoppa

**34889** 0,15 L - 5 1/4 oz.

**34890 Lid**  
**34888 Saucer**



**Mezzebowl**  
Mezzebowl  
Coppetta

**35262** 15 cm - 6 in.



**Sake cup**  
Sake Becher  
Coppetta Sakè

**35504** 0,03 L - 1 oz.



**Tea cup**  
Teeschale  
Tazzina the

**34891** 0,09 L - 3 1/8 oz.



**Bowl**  
Schüssel  
Coppa

**30610** 10 cm - 4 in.  
**30611** 11 cm - 4 1/3 in.  
**30614** 14 cm - 5 1/2 in.  
**33020** 20 cm - 7 7/8 in.  
**33023** 23 cm - 9 in.  
**33028** 28 cm - 11 in.

**Lid**  
Deckel  
Coperchio

**30641** 10 cm - 4 in.  
**30642** 11 cm - 4 1/3 in.  
**30643** 14 cm - 5 1/2 in.  
**33063** 20 cm - 7 7/8 in.  
**33064** 23 cm - 9 in.  
**33065** 28 cm - 11 in.



**Bowl**  
Kompott  
Coppa frutta

**30516** 16 cm - 6 1/4 in.

**Bowl**  
Schüssel  
Coppa

**33021** 21 cm - 8 1/4 in.  
**33024** 24 cm - 9 1/2 in.



SHAPE **10640** FINE BONE CHINA  
FORM / FORMA**JADE**DECOR **800001** WHITE  
DEKOR / DECORO

**Round compartment dish**  
Schälchen rund geteilt  
Piattino tondo a due scomparti

**35472** 10 cm - 4 in.

**Square compartment dish**  
Schälchen quadratisch geteilt  
Piattino quadrato a due scomparti

**35473** 8 cm - 3 1/8 in.

**Oval dish / spoon stand**  
Schälchen oval  
Piattino ovale multiuso

**35474** 10 cm - 4 in.

**Towel dish**  
Schälchen rechteckig  
Piattino rettangolare multiuso

**35475** 12 x 9 cm - 4 3/4 in.

**Vinegar / soy sauce port with lid**  
Soja / Essig-Kännchen m. Dkl.  
Acetiera / portasoia con coperchio

**35003** 0,10 L - 3 1/2 oz.

**Toothpick holder**  
Zahnstocherbecher  
Portastuzzicadenti

**35524** 6 cm - 2 1/4 in.

**Spoon & chopstick stand**  
Löffel / Chopstick Ablage  
Portacucchiaio / portabacchette

**35537**

**Chopstick stand**  
Chopstickablage  
Portabacchette

**35538** 6 x 2 cm - 2 1/2 in.

**Spoon**  
Löffel  
Cucchiaio

**35691** 11 cm - 4 1/3 in.  
**35692** 13 cm - 5 1/8 in.  
**35693** 23 cm - 9 in.

**Flanged egg cup**  
Eierbecher  
Portauovo

**35525** 13 cm - 5 1/8 in.

**Salt shaker**  
Salzstreuer  
Spargisale

**35030** 8 cm - 3 1/8 oz.

**Pepper shaker**  
Pfefferstreuer  
Spargipepe

**35035** 8 cm - 3 1/8 oz.

**Condiment bowl base**  
Senf-/Zuckerdosens-Unterteil  
Coppetta salsa senza coperchio

**34366** 0,09 L - 3 1/8 oz.

**Lid with indent**  
Deckel mit Einschnitt  
Coperchio con tacca

**34367**

**Vase**  
Vase  
Vaso

**36014** 14 cm - 5 1/2 in.

**Ashtray rectangular**  
Ascher rechteckig  
Posacenere rettangolare

**37111** 11 x 9 cm - 4 1/3 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



**Base teapot**  
Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio

**34211** 0,40 L - 14 oz.

**Lid**  
Deckel  
Coperchio

**34212**



**Base coffee pot**  
Kaffeekannen-Unterteil  
Caffettiera senza coperchio

**34001** 0,30 L - 14 1/2 oz.

**Lid**  
Deckel  
Coperchio

**34002**



**Base teapot**  
Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio

**34261** 0,45 L - 15 7/8 oz.  
**34264** 0,85 L - 30 oz.

**Lid small**  
Deckel klein  
Coperchio piccolo

**34262**

**Lid large**  
Deckel groß  
Coperchio grande

**34265**



**Jug**  
Krug  
Brocca

**34492** 0,75 L - 26 7/8 oz.



**Base sugar bowl**  
Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio

**34341** 0,25 L - 8 3/4 oz.

**Lid**  
Deckel  
Coperchio

**34342**



**Bowl for sachets of sugar**  
Zuckerbriefchenbehälter  
Portabustine

**35550** 10 x 7 cm - 4 in.



**Creamer**  
Gießer  
Lattiera

**34405** 0,05 L - 1 3/4 oz.  
**34415** 0,15 L - 5 1/4 oz.  
**34420** 0,20 L - 7 oz.



**Sugar/creamer stand**  
Zucker/Gießer Tablett  
Vassoio multiuso

**32963** 25 cm - 10 in.

SHAPE **10640** FINE BONE CHINA  
FORM / FORMA**JADE**DECOR **800001** WHITE  
DEKOR / DECORO

**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34812** 0,10 L - 3 1/2 oz.



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34611** 12 cm - 4 3/4 in.



**Cup stackable**  
Obertasse stapelbar  
Tazza impilabile

**34673** 0,10 L - 3 1/2 oz.  
**34674** 0,20 L - 7 oz.



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34611** 12 cm - 4 3/4 in.  
**34636** 15 cm - 6 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34827** 0,18 L - 6 1/3 oz.  
**34749** 0,20 L - 7 oz.



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34636** 15 cm - 6 in.



**Cup with stand**  
Obertasse mit Fuß  
Tazza con piede

**34775** 0,09 L - 3 1/8 oz.  
**34772** 0,18 L - 6 1/3 oz.



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34611** 12 cm - 4 3/4 in.  
**34636** 15 cm - 6 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34642** 0,22 L - 7 3/4 oz.



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34741** 16 cm - 6 1/4 in.



**Mug**  
Becher  
Mug

**34659** 0,40 L - 14 oz.



**Mug stackable**  
Becher stapelbar  
Mug impilabile

**34910** 0,32 L - 10 7/8 oz.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34751** 0,38 L - 13 3/8 oz.



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34750** 18 cm - 7 in.



**Cup round bodied**  
Obertasse bauchig  
Tazza

**34770** 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34771** 0,28 L - 9 7/8 oz.



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34741** 16 cm - 6 1/4 in.







SHAPE 10640  
FORM / FORMA

JADE

DEKOR / DECORO

DECOR



MAGNOLIE 414124



PLATINLINE 414103







SHAPE **19350**  
FORM / FORMA**IDILLIO**DECOR **800001** WHITE  
DEKOR / DECORO

 Rosenthal


**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34745** 0,09 L - 3 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz.



**Lid for cup**  
Deckel für Obertasse  
Coperchio per tazza

**34777** 0,09 L - 3 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz.



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34609** 11 cm - 4 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34642** 0,22 L - 7 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34741** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Microwave-safe**  
*Mikrowellengeeignet*  
Adatto al microonde



**Dishwasher suitable**  
*Spülmaschinengeeignet*  
Adatto al lavaggio in lavastoviglie







# LOFT / TREND

---

**LOFT: variety without limits. A trendy multiethnic collection.  
New Trend: an exceptional design idea.**

*LOFT: Varianz ohne Limits... Die internationale Trendbotschaft.  
New Trend: Konzept einer ungewöhnlichen Design-Idee.*


Con LOFT le variazioni sul tema non hanno limiti. Una collezione multi etnica di tendenza.  
New Trend: un'idea di design decisamente insolita.

---

SHAPE **11900**  
FORM / FORMA

DECOR **800001** WHITE  
DEKOR / DECORO

# LOFT

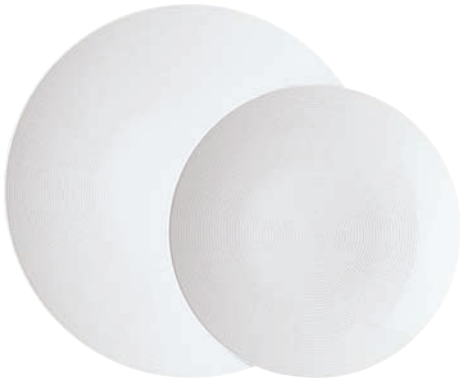

**Plat flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**10218** 18 cm - 7 in.  
**10222** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**10229** 28 cm - 11 in.  
**10263** 33 cm - 13 in.



**Gourmet plate / bowl**  
Gourmetteller / Schale  
Piatto gourmet / coppa

**10733** 33 cm - 13 in.

**Plat deep**  
Teller tief  
Piatto fondo

**10324** 24 cm - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Platter flat oval**  
Platte flach oval  
Piatto piano ovale

**12734** 34 cm - 13 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**12740** 40 cm - 16 in.



**Platter deep oval**  
Platte tief oval  
Piatto fondo ovale

**12527** 27 cm - 10 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.

**Bowl deep oval**  
Bowl tief oval  
Coppa fonda ovale

**10575** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.



**Bowl low round**  
Bowl nieder rund  
Coppa bassa tonda

**13123** 23 cm - 9 in.

**Lid for bowls**  
Abdeckung zu Schüsseln  
Coperchio coppa

**13524** 23 cm - 9 in.



**Bowl tall round**  
Bowl hoch rund  
Coppa alta tonda

**13323** 23 cm - 9 in.  
**13524** Lid



**Bowl deep round**  
Bowl tief rund  
Coppa fonda rotonda

**10571** 13 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.  
**10570** 15 cm - 6 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowelleneignert  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

# Thomas



### Cup stackable

Espresso-Obertasse stapelbar  
Tazza impilabile

**16727** 0,11 L - 3 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.

### Saucer

Espresso-Untertasse  
Piattino

**16726** 12,5 cm - 5 in.



### Cup

Espresso-Obertasse  
Tazza

**14717** 0,08 L - 2 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.

### Saucer

Espresso-Untertasse  
Piattino

**14716** 11,5 cm - 4 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



### Cup stackable

Kaffee-Obertasse stapelbar  
Tazza impilabile

**16747** 0,20 L - 7 oz.

### Saucer

Kaffee-Untertasse  
Piattino

**16746** 16,5 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



### Cup

Tee-Obertasse  
Tazza

**14642** 0,25 L - 8 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.

### Saucer

Tee-Untertasse  
Piattino

**14641** 17,5 cm - 6 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.



### Cup stackable

Tee-/Cappuccino-Obertasse stapelbar  
Tazza impilabile

**16647** 0,21 L - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.

### Saucer

Untertasse  
Piattino

**16646** 16,5 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



### Mug stackable

Becher mit Henkel stapelbar  
Mug impilabile

**15573** 0,33 L - 11 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.

**15574** 0,38 L - 13 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> oz.

**16646 Saucer** 16,5 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



### Cup

Kombi-Obertasse  
Tazza

**14772** 0,34 L - 12 oz.

### Saucer

Kombi-Untertasse  
Piattino

**14771** 18 cm - 7 in.



### Cereal dish

Mülschale  
Coppetta cereali

**15453** 0,50 L - 17 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> oz.

### Saucer

Untertasse  
Piattino

**15581** 26 x 16 cm - 10 <sup>2</sup>/<sub>5</sub> in.




### Saucer cereal bowl/mug

Untertasse Mülschale/Becher  
Piattino coppetta cereali/mug

**15581** 26 x 16 cm - 10 <sup>2</sup>/<sub>5</sub> oz.

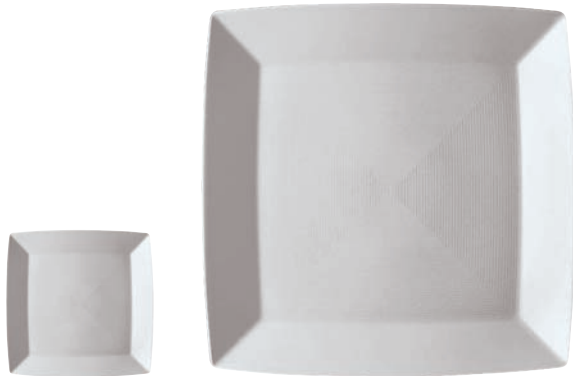

SHAPE **11900**  
FORM / FORMADECOR **800001** WHITE  
DEKOR / DECORO**LOFT****Platter flat square**Platte/Teller flach quadratisch  
Piatto piano quadrato**15258** 13 cm - 5 1/8 in.**12019** 19 cm - 7 1/2 in.**12027** 27 cm - 10 5/8 in.**16531** 33 cm - 13 in.**Rectangular plate divided**Teller rechteckig geteilt  
Piatto rettangolare diviso**16541** 28 x 15 cm - 11 x 6 in.**Platter deep square**Platte tief quadratisch  
Piatto fondo quadrato**12072** 22 cm - 8 2/3 in.**Bowl deep square**Schüssel quadratisch tief  
Coppa fonda quadrata**13071** 21 cm - 8 1/4 in.**Bowl deep square**Bowl tief quadratisch  
Coppa fonda quadrata**10585** 12 cm - 4 3/4 in.**10586** 15 cm - 6 in.**Etagere 3-part round**Etagere rund 3-tlg.  
Etagere 3-piani rotonda**25313** 12 · 19 · 27 cm - 4 3/4 · 7 1/2 · 10 5/8 in.SHAPE **10410****Platter rectangular**Platte flach rechteckig  
Piatto piano rettangolare**12918** 18 x 13 cm - 7 x 5 1/8 in.**12928** 28 x 18 cm - 11 x 7 in.**Dish flat square**Platte/Teller flach quadratisch  
Piatto piano quadrato**12922** 22 cm - 8 2/3 in.**Dish square**Schale quadratisch  
Coppa quadrata**12965** 15 cm - 6 in.**Chopstick holder**Chopstickhalter  
Portabacchette**15535**



**Microwave-safe**  
Mikrowelleneeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

## SHAPE 11400



**Dish**  
Schale  
Coppa rotonda

**25821** 21 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Dish**  
Schale  
Coppa rotonda

**25811** 11 cm - 4 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> in.  
**25812** 12 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.  
**25813** 13 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



**Dip bowl**  
Dipschale  
Coppetta salsa

**15396** 8 cm - 3 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



**Porcelain spoon**  
Porzellanlöffel  
Cucchiaio porcellana

**25865**

## SHAPE 11940 - without relief



**Plate flat square**  
Teller flach quadratisch  
Piatto piano quadrato

**16183** 23 cm - 9 in.  
**16188** 28 cm - 11 in.



**Bowl deep square**  
Schälchen tief quadratisch  
Piattino fondo quadrato

**15252** 9 cm - 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**15254** 12 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Dish flat square**  
Schälchen flach quadratisch  
Piattino piano quadrato

**15251** 9 cm - 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**15253** 12 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Platter flat rectangular**  
Platte flach rechteckig  
Piatto piano rettangolare

**12718** 18 x 11 cm - 7 in.



**Plate deep square**  
Teller tief quadratisch  
Piatto fondo quadrato

**16513** 23 cm - 9 in.

## SHAPE 10410 - without relief



**Platter rectangular**  
Platte flach rechteckig  
Piatto piano rettangolare

**32679** 29 x 19 cm - 11 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Bowl square**  
Schüssel quadratisch  
Coppa quadrata

**33281** 23 cm - 9 in.



**Bowl deep square**  
Schälchen tief quadratisch  
Piattino fondo quadrato

**35480** 13 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.

SHAPE **11900** WITH RELIEF  
FORM / FORMA**LOFT**

NEW



**Base for coffee pot**  
Kaffeekannen-Unterteil  
Caffettiera senza coperchio

**34001** 0,30 L - 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.  
**34026** 0,65 L - 22 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.

**Lid**  
Deckel  
Coperchio

**34002** 0,30 L  
**34212** 0,65 L



**Base for teapot**  
Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio

**34211** 0,40 L - 14 oz.  
**34221** 0,70 L - 24 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> oz.

**Lid**  
Deckel  
Coperchio

**34212** 0,40 L  
**34222** 0,70 L



**Creamer**  
Gießer  
Lattiera

**34415** 0,15 L - 5 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> oz.  
**34430** 0,30 L - 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.



**Sugar bowl with lid**  
Zuckerdose kpl.  
Zuccheriera con coperchio

**14330 Base** 0,26 L - 9 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> oz.  
**14331** 0,23 L - 8 oz. w/o lid  
**14332 Lid**

SHAPE **11400** WITH RELIEF  
FORM / FORMA**TREND**

NEW

DECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO

**Rim plate flat / full relief**  
Fahneteller / Vollrelief  
Piatto piano con falda / a pieno rilievo

**10022** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**10028** 28 cm - 11 in.  
**10031** 31 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Rim plate deep / full relief**  
Fahneteller tief / Vollrelief  
Piatto fondo con falda / a pieno rilievo

**10124** 24 cm - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Rim plate deep / rim relief**  
Gourmetteller tief / Fahnenrelief  
Piatto fonde con falda / rilievo solo sulla falda

**10124** 24 cm - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



SHAPE 10400  
FORM / FORMA

DECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO

**Thomas**

# TREND / NEW TREND

TREND / NEW TREND



**Plate flat**

Teller flach

Piatto piano

**30016** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

**30019** 19 cm - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.

**30022** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.

**30025** 25 cm - 9 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.

**30027** 27 cm - 10 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.



**Plate deep**

Teller tief

Piatto fondo

**30119** 19 cm - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.

**30122** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.



**Plate flat**

Teller flach

Piatto piano

**31116** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

**31120** 20 cm - 7 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.

**31123** 23 cm - 9 in.

**31126** 26 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

**31128** 28 cm - 11 in.

**31131** 31 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Plate deep**

Teller tief

Piatto fondo

**31220** 20 cm - 7 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.

**31223** 23 cm - 9 in.

**31230** 30 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.

SHAPE **10400**  
FORM / FORMADECOR **800001** WHITE  
DEKOR / DECORO**TREND / NEW TREND****Platter oval**Platte oval  
Piatto ovale**32728** 28 cm - 11 in.**32732** 33 cm - 13 in.**32738** 38 cm - 15 in.**Soup cup**Suppentasse  
Tazza brodo**30476** 0,25 L - 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.**Soup bowl**Suppenbowl  
Coppa brodo**30725** 0,25 L - 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.**Saucer**Untertasse  
Piattino**30474** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> oz.**Soup cup**Suppentasse  
Tazza brodo**30476** 0,25 L - 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.**Soup bowl**Suppenbowl  
Coppa brodo**30725** 0,25 L - 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.**Saucer Combi**Combi Untertasse  
Piattino combi**34646** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



**Cup & saucer**  
Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino

**34612 Cup** 0,10 L - 3 1/2 oz.  
**34611 Saucer** 12 cm - 4 3/4 in.



**Cup & saucer**  
Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino

**34622 Cup** 0,16 L - 5 5/8 oz.  
**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.



**Cup low & saucer**  
Obertasse nieder  
Tazza bassa e piattino

**34627 Cup** 0,18 L - 6 1/3 oz.  
**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.



**Cup & saucer**  
Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino

**34642 Cup** 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.



**Cup tall & saucer**  
Obertasse hoch / Untertasse  
Tazza alta e piattino

**34727 Cup** 0,18 L - 6 1/3 oz.  
**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.



**Coffee mug & saucer**  
Kaffeebecher / Untertasse  
Mug e piattino

**34650 Cup** 0,25 L - 8 3/4 oz.  
**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34611** 12 cm - 4 3/4 in.  
**34636** 15 cm - 6 in.



SHAPE **10400**  
FORM / FORMADECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO**NEW TREND****Cup & saucer**Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino**34612 Cup** 0,10 L - 3 1/2 oz.**34619 Saucer** 12 cm - 4 3/4 in.**Cup & saucer**Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino**34642 Cup** 0,22 L - 7 3/4 oz.**34638 Saucer** 15 cm - 6 in.**Cup & saucer**Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino**34622 Cup** 0,16 L - 5 5/8 oz.**34638 Saucer** 15 cm - 6 in.**Coffee mug & saucer**Kaffeebecher / Untertasse  
Mug e piattino**34650 Cup** 0,25 L - 8 3/4 oz.**34638 Saucer** 15 cm - 6 in.**Cup low & saucer**Obertasse nieder / Untertasse  
Tazza bassa e piattino**34627 Cup** 0,18 L - 6 1/3 oz.**34638 Saucer** 15 cm - 6 in.**Cup tall & saucer**Obertasse hoch / Untertasse  
Tazza alta e piattino**34727 Cup** 0,18 L - 6 1/3 oz.**34638 Saucer** 15 cm - 6 in.**Saucer**Untertasse  
Piattino**34619** 12 cm - 4 3/4 in.**34638** 15 cm - 6 in.**Saucer combi**Combi Untertasse  
Piattino combi**34646** 16 cm - 6 1/4 in.**Tray**Schälchen  
Coppetta**35409** 9 cm - 3 1/2 in.**Coffee mug**Kaffeebecher  
Mug**34654** 0,26 L - 9 1/8 oz.

## TREND / NEW TREND

**Base teapot**

Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio

**34211** 0,40 L - 14 oz.

**Lid**

Deckel  
Coperchio

**34212**

**Base coffee pot**

Kaffeekannen-Unterteil  
Caffettiera senza coperchio

**34001** 0,30 L - 10 1/2 oz.

**Lid**

Deckel  
Coperchio

**34002**

**Base sugar bowl**

Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio

**34316** 0,15 L - 5 1/4 oz.

**Lid with indent**

Deckel mit Einschnitt  
Coperchio con tacca

**35185**

**Creamer**

Gießer  
Lattiera

**34403** 0,03 L - 1 oz.

**34415** 0,15 L - 5 1/4 oz.

**34430** 0,30 L - 10 1/2 oz.

**Lid**

Deckel  
Coperchio

**34317**

**Salt shaker**

Salzstreuer  
Spargisale

**35030**

**Pepper shaker**

Pfefferstreuer  
Spargipepe

**35035**

**Flanged egg cup**

Eierbecher mit Ablage  
Portauovo

**35525**

**Salad bowl**

Schüssel  
Insalatiera

**33012** 12 cm - 4 3/4 in.

**33015** 15 cm - 6 in.

**33018** 18 cm - 7 in.

**33021** 21 cm - 8 1/4 in.

**33024** 24 cm - 9 1/2 in.

**Buttersauceboat**

Buttersauciere  
Salsiera burro

**35072** 0,10 L - 3 1/2 oz.

**Sauceboat**

Sauciere  
Salsiera

**31610** 0,30 L - 10 1/2 oz.

**Ashtray**

Ascher  
Posacenere

**37010** 10 cm - 4 in.

**Fruit**

Kompott  
Coppetta

**30512** 12 cm - 4 3/4 in.

SHAPE **10400**  
FORM / FORMA

DEKOR / DECORO

**NEW TREND DECOR**



CITRUS 404371



SOLARA RED 404228 / SOLARA BLUE 404278





Microwave-safe  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



Dishwasher safe  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



NEW TREND DECOR









# CUPOLA

---

**Professionalism in the practical experience. – Distinctive grip, solid stackability easily stackable and non drip nozzles are the features that makes Cupola a top class collection.**

*Professionalität in der Praxis. Ausgeprägte Griffigkeit, solide Stapelfähigkeit, tropffreies Ausgiessen – Punkt für Punkt Vorteile, die Cupola als eine Gastronomieform der Extraklasse ausweisen.*

Professionalità e praticità. Queste caratteristiche distinguono Cupola elevandola a collezione di prima classe. Estremamente maneggevole, facilmente impilabile, Cupola è dotata di un pratico sistema anti-goccia.

---



SHAPE **18610**  
FORM / FORMADECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO

# CUPOLA

**Plate flat**Teller flach  
Piatto piano**30016** 16 cm - 6 1/4 in.**30020** 20 cm - 7 7/8 in.**30023** 23 cm - 9 in.**30026** 26 cm - 10 1/4 in.**30028** 28 cm - 11 in.**30031** 31 cm - 12 1/4 in.**Platter oval**Platte oval  
Piatto ovale**32628** 28 cm - 11 1/4 in.**32633** 33 cm - 13 in.**Sauceboat**Sauciere  
Salsiera**31610** 0,30 L - 10 1/2 oz.**Saucer Combi**Combi Untertasse  
Piattino combi**34645** 16 cm - 6 1/3 in.**Plate deep**Teller tief  
Piatto fondo**30123** 23 cm - 9 in.**Soup cup**Suppentasse  
Tazza brodo**30476** 0,25 L - 8 3/4 oz.**Soup bowl**Suppenbowl  
Coppa brodo**30725** 0,25 L - 8 3/4 oz.**Saucer Combi**Combi Untertasse  
Piattino combi**34645** 16 cm - 6 1/3 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowelleneeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

*Rosenthal*

**Base teapot**

Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio

**34211** 0,40 L - 14 oz.

**Lid**

Deckel  
Coperchio

**34212**

**Base coffee pot**

Kaffeekannen-Unterteil  
Caffettiera senza coperchio

**34001** 0,30 L - 10 1/2 oz.

**Lid**

Deckel  
Coperchio

**34002**

**Creamer**

Gießer  
Lattiera

**34403** 0,03 L - 1 oz.

**34415** 0,15 L - 5 1/4 oz.

**34430** 0,30 L - 10 1/2 oz.

**Base sugar bowl**

Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio

**34316** 0,15 L - 5 1/4 oz.

**Lid**

Deckel  
Coperchio

**34317**

**Fruit**

Kompott  
Coppetta

**30512** 12 cm - 4 3/4 in.

**Salad bowl**

Schüssel  
Insalatiera

**33012** 12 cm - 4 3/4 in.

**33015** 15 cm - 6 in.

**33017** 17 cm - 6 2/3 in.

**Butter bowl / egg cup**

Butternäpfchen / Eierbecher  
Coppetta burro / portauovo

**35405**

**Bowl small**

Bowl  
Coppetta piccola

**30608** 8 cm - 3 1/8 in.

**Vase**

Vase  
Vaso

**36010** 10 cm - 4 in.

**Ashtray**

Ascher  
Posacenere

**37010** 10 cm - 4 in.

**Salt**

Salzstreuer  
Spargisale

**35030**

**Pepper**

Pfefferstreuer  
Spargipepe

**35035**

SHAPE **18610**  
FORM / FORMA

# CUPOLA

DECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO



**Cup & saucer**  
Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino

**34712 Cup** 0,10 L - 3 1/2 oz.  
**34611 Saucer** 12 cm - 4 3/4 in.



**Cup & saucer**  
Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino

**34622 Cup** 0,16 L - 5 5/8 oz.  
**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.



**Cup & saucer**  
Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino

**34627 Cup** 0,18 L - 6 1/3 oz.  
**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.



**Cup & saucer**  
Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino

**34642 Cup** 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.



**Coffee mug & saucer**  
Kaffeebecher / Untertasse  
Mug e piattino

**34650 Cup** 0,25 L - 8 3/4 oz.  
**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.

SHAPE **10630**  
FORM / FORMA



**Saucer Combi**  
Combi Untertasse  
Piattino combi

**34645** 16 cm - 6 1/4 in.



**Flanged egg cup**  
Eierbecher mit Ablage  
Portauovo

**35525**









# QUADRONDO

---

The latest development within the Thomas collections plays with the outline of the plates and combines coup and rim-plate in a symbiosis. Quadrondo is intuitive and flexible in its use and suits all occasions: Round or square, mixed or uniform, plain white or with your individual pattern, refined and sophisticated appearance.

*Die neueste Form aus der Thomas Kollektion spielt mit den Formen und der Vereinigung von Coup- und Fahnenteller. Quadrondo vereint viel Potential an einem Tisch: Quadrondo ist intuitiv und flexibel anwendbar, passend zu jeder Gelegenheit und dabei einheitlich oder gemixt, quadratisch und rund, mit oder ohne Dekor einsetzbar.*

L'ultimo progetto sviluppato all'interno delle collezioni Thomas combina caratteristiche linee di taglio di piatti e coppe dando vita a una simbiosi perfetta di forme. Quadrondo è intuitivo e offre flessibilità d'utilizzo per tutte le occasioni: rotondi o quadrati, in un'unica forma o proposti in mix and match creativi, nel bianco è possibile creare la propria personalizzazione.

**Thomas**



SHAPE **11960**  
FORM / FORMADECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO

# QUADRONDO

**Plate flat round**Teller flach rund  
Piatto piano rotondo

**10218** 18 cm - 7 in.  
**10222** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**10229** 28 cm - 11 in.  
**10262** 32 cm - 12 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.

**Plate flat square**Teller flach quadratisch  
Piatto piano quadrato

**16818** 18 cm - 7 in.  
**16822** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**16827** 27 cm - 10 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.  
**16532** 32 cm - 12 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.

**Plate deep rund**Teller tief rund  
Piatto fondo rotondo**10322** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.**Plate deep square**Teller tief quadratisch  
Piatto fondo quadrato**16841** 21 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.**Cereal bowl**Mülschale  
Coppa cereali**15454** 14 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in. - 0,45 L**Platter flat rectangular**Platte flach rechteckig  
Piatto piano rettangolare

**12923** 23 x 17 cm - 9 x 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**12928** 28 x 20 cm - 11 x 7 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.  
**12933** 33 x 24 cm - 13 x 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

# Thomas



**Espresso cup & saucer**  
Espressotasse  
Espresso tazza con piatto

**14715 Set 2 pcs**  
**14717 Cup** 0,10 L - 3 1/2 oz.  
**14716 Saucer** 13 cm - 5 1/8 in.



**Water tumbler**  
Wasserglas  
Bicchiere acqua

0,10 L - 3 1/2 oz.  
**69787-110001-40105**



**Saucer Espr. / Water**  
Untertasse Espr. / Wasser  
Piatto Espr. / Acqua

**15582** 20 x 13 cm - 7 7/8 x 5 1/8 in.



**Coffee cup & saucer**  
Kaffeetasse  
Tazza caffè con piatto

**14740 Set 2 pcs**  
**14742 Cup** 0,23 L - 8 oz.  
**14741 Saucer** 17 cm - 6 2/3 in.



**Tea-/cappuccino cup & saucer**  
Tee-/Cappuccinotasse  
Tazza tè-/cappuccino con piatto

**14675 Set 2 pcs**  
**14677 Cup** 0,25 L - 8 3/4 oz.  
**14741 Saucer** 17 cm - 6 2/3 in.



**Mug**  
Becher  
Mug

**15505 Mug** 0,33 L - 11 1/8 oz.  
**15571 Mug** 0,40 L - 14 oz.  
**14741 Saucer** 17 cm - 6 2/3 in.



**Creamer**  
Gießer  
Lattiera

**14430** 0,26 L - 9 1/8 oz.



**Sugar bowl square**  
Zuckerschale quadratisch  
Zuccheriera coppetta senza coperchio

**14335** 9 cm - 3 1/2 in. - 0,15 L







# N I D O

---

**Back to basics – Nido. The new program range is brilliant and fully in tune with the times. Aesthetics and functionality, diversity and combinability have found in Nido the perfect harmony on the table.**

*Back to the basics: Nido. Ganz im Trend der Zeit brilliert das Programm mit purem Design. Ästhetik und Funktion, Vielfalt und Kombinierbarkeit – diese Ansprüche an ein modernes Gastro-Konzept haben eine neue Form gefunden.*

La semplicità in perfetta armonia con i tempi. Estetica e funzionalità, versatilità e complementarietà fanno di Nido la collezione in totale equilibrio con la tavola.

---

SHAPE **10920**  
FORM / FORMADECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO**NIDO****Plate flat**Teller flach  
Piatto piano**30013** 13 cm - 5 1/8 in.**30016** 16 cm - 6 1/4 in.**30021** 21 cm - 8 1/4 in.**30025** 25 cm - 9 7/8 in.**30028** 28 cm - 11 in.**30033** 33 cm - 13 in.**Gourmet plate deep**Gourmetteller tief  
Piatto gourmet fondo**31517** 17 cm - 6 2/3 in.**31522** 22 cm - 8 2/3 in.**31528** 28 cm - 11 in.**31533** 33 cm - 13 in.**Platter oval**Platte oval  
Piatto ovale**32624** 24 cm - 9 1/2 in.**32628** 28 cm - 11 in.**32634** 34 cm - 13 1/2 in.**32642** 42 cm - 16 1/2 in.**Salad bowl**Schüssel  
Insalatiera**33015** 15 cm - 6 in.**33020** 20 cm - 7 7/8 in.**33027** 27 cm - 10 5/8 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

*Rosen*  *thal*

**Base teapot**

Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio

**34211** 0,40 L - 14 oz.

**Lid**

Deckel  
Coperchio

**34212**

**Base coffee pot**

Kaffeekannen-Unterteil  
Caffettiera senza coperchio

**34001** 0,30 L - 10 1/2 oz.

**Lid**

Deckel  
Coperchio

**34002**

**Base sugar bowl**

Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio

**34346** 0,28 L - 9 7/8 oz.

**Lid with indent**

Deckel mit Einschnitt  
Coperchio con tacca

**34348**

**Cereal / fruit bowl**

Müsli / Kompottschale  
Coppetta cereali

**30532** 12 cm - 4 3/4 in.

**30429 Saucer** 18 cm - 7 in.

**Bowl deep**

Bowl / Schüssel tief  
Coppa fonda

**30612** 12 cm - 4 3/4 in.

**Creamer**

Gießer  
Lattiera

**34420** 0,20 L - 7 oz.

**Dip bowl oval**

Dipschale oval  
Coppetta salsine

**35491** 9 cm - 3 1/2 in.

**Saucer combi oval**

Kombi Untertasse oval  
Piattino combi ovale

**NEW** **34776** 19 cm - 7 1/2 in. (usable also for cup 0,10 ltr.)

**Sauceboat**

Sauciere mit Henkel  
Salsiera

**31620** 0,50 L - 17 1/2 oz.

**30429 Saucer** 18 cm - 7 in.

**Soup cup**

Suppentasse  
Tazza brodo

**30430** 0,30 L - 10 1/2 oz.

**30429 Saucer** 18 cm - 7 in.

**Saucer oval**

Untertasse oval  
Piattino ovale

**34742** 19 cm - 7 1/2 in.

**34737, 34739, 34743** for cups

**34655** for mug

**34346** for sugar bowl



SHAPE **10920**  
FORM / FORMA

**NIDO**

DECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO



**Cup & saucer**

Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino

**34812 Cup** 0,10 L - 3 1/2 oz.

**34621 Saucer** 13 cm - 5 1/8 in.



**Cup & saucer**

Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino

**34827 Cup** 0,18 L - 6 1/3 oz.

**34642 Cup** 0,22 L - 7 3/4 oz.

**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.



**Cup & saucer**

Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino

**34737 Cup** 0,28 L - 9 7/8 oz.

**34741 Saucer** 16 cm - 6 1/4 in.



**Cup & saucer**

Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino

**34743 Cup** 0,36 L - 12 2/3 oz.

**34741 Saucer** 16 cm - 6 1/4 in.



**Mug & saucer**

Becher mit Henkel / Untertasse  
Mug con piattino

**34655 Cup** 0,30 L - 10 1/2 oz.

**34741 Saucer** 16 cm - 6 1/4 in.



**Cup stackable & saucer**

Obertasse stapelbar / Untertasse  
Tazza impilabile e piattino

**34682 Cup** 0,18 L - 6 1/3 oz.

**34697 Cup** 0,22 L - 7 3/4 oz.

**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.



**Cup stackable & saucer**

Obertasse stapelbar / Untertasse  
Tazza impilabile e piattino

**34739 Cup** 0,28 L - 9 7/8 oz.

**34741 Saucer** 16 cm - 6 1/4 in.



**Cup stackable & saucer**

Obertasse stapelbar / Untertasse  
Tazza impilabile e piattino

**34673 Cup** 0,10 L - 3 1/2 oz.

**34621 Saucer** 13 cm - 5 1/8 in.



**Mug stackable & saucer**

Becher stapelbar / Untertasse  
Mug impilabile e piattino

**34666 Cup** 0,25 L - 8 3/4 oz.

**34636 Saucer** 15 cm - 6 in.



SAVE THE FOOD<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL CUISINE

DINNER

SAVE THE FOOD - CUCINA & DISPERDIA

**GSIF**

SHAPE **12500**  
FORM / FORMADECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO

# VARIATION

**Cup & saucer**Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino**34612 Cup** 0,10 L - 3 1/2 oz.  
**34611 Saucer** 12 cm - 4 3/4 in.**Cup & saucer**Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino**34642 Cup** 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34631 Saucer** 14 cm - 5 1/2 in.**Creamer**Gießer  
Lattiera**34415** 0,15 L - 5 1/4 oz.  
**34430** 0,30 L - 10 1/2 oz.**Sugar bowl**Zuckerbowl  
Zuccheriera coppetta senza coperchio**34313** 0,10 L - 3 1/2 oz.**Vase**Vase  
Vaso**36010** 10 cm - 4 in.**Plate flat**Teller flach  
Piatto piano**30016** 16 cm - 6 1/4 in.  
**30019** 19 cm - 7 1/2 in.  
**30022** 22 cm - 8 2/3 in.  
**30025** 25 cm - 9 7/8 in.  
**30027** 27 cm - 10 5/8 in.  
**30030** 30 cm - 11 3/4 in.**Bowl**Schale  
Coppetta**33013** 13 cm - 5 1/8 in.**All purpose bowl**Mehrzweckschale  
Ciotola multifunzione**35360** 0,30 L - 10 1/2 oz.**Soup cup**Suppentasse  
Tazza brodo**30422** 0,27 L - 9 1/2 oz.**Saucer**Untertasse  
Piattino**30421** 16 cm - 6 1/4 in.



SHAPE 13450  
FORM / FORMA

# LAOLA

DECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO

Rosen~~X~~thal

VARIATION / LAOLA



### Cup & saucer

Obertasse / Untertasse  
Tazza e piattino

**34712 Cup** 0,10 L - 3 1/2 oz.

**34611 Saucer** 12 cm - 4 3/4 in.



### Plate flat

Teller flach  
Piatto piano

**30016** 16 cm - 6 1/4 in.

**30020** 20 cm - 7 7/8 in.

**30026** 26 cm - 10 1/4 in.

**30030** 30 cm - 11 3/4 in.



### Cup

Obertasse  
Tazza

**34642** 0,22 L - 7 3/4 oz.

### Saucer Combi

Kombi Untertasse  
Piattino combi

**34645** 16 cm - 6 1/4 in.



### Bowl round

Schüssel rund  
Coppa rotonda

**33015** 15 cm - 6 in.



### Soup bowl

Suppenbowl  
Coppa brodo

**30725** 0,25 L - 8 3/4 oz.

### Saucer Combi

Kombi Untertasse  
Piattino combi

**34645** 16 cm - 6 1/4 in.



### Saucer Combi

Kombi Untertasse  
Piattino combi

**34645** 16 cm - 6 1/4 in.

SHAPE **10470**  
FORM / FORMA

DECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO

# CULTURE



### Plate flat with rim

Teller flach / Fahne  
Piatto piano con falda

**10223** 23 cm - 9 in.  
**10249** 29 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.  
**10263** 33 cm - 13 in.



### Plate deep with rim

Teller tief / Fahne  
Piatto fondo con falda

**10325** 25 cm - 9 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.  
**15321** 29 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.



### Cereal bowl

Mülschale  
Coppa cereali

**15456** 14 cm - 0,66 L - 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in 22 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> oz.



### Platte oval

Platter oval  
Piatto ovale

**12734** 36 x 24 cm - 13 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



### Salad bowl

Schüssel  
Insalatiera

**13310** 20 cm - 1,95 L - 7 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in 66 oz.  
**13325** 25 cm - 3,30 L - 9 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in 111 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> oz.



### Table light w.candle / Egg cup

Tischleuchte m.K. / Eierbecher  
Porta lumino / Portauovo

**25740**



### Creamer

Gießer  
Lattiera

**14430** 0,23 L - 8 oz.



### Base sugar bowl

Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio

**14331** 0,23 L - 8 oz.  
**14332** Lid



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

*Rosen*  *thal*



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**14717** 0,07 L - 2 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**14716** 10 cm - 4 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**14677** 0,23 L - 8 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**14676** 15 cm - 6 in.



**Mug**  
Becher  
Mug

**15505** 0,37 L - 12 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.





# MONBIJOU

---

There are some designs which have been moulded by the continuum of time. Monbijou is one of the selected few. With its ornate relief-type pattern, Monbijou epitomises the elegance and style of the rococo epoch. Add a touch of majesty to the ambience of your hotel or restaurant: Monbijou dinner.

*Es gibt Formen, die Geschichte gemacht haben. Monbijou zählt zu diesen wahren Klassikern. Mit dem feinen Reliefrand verkörpert Monbijou das elegante Stilempfinden des Rokoko. Nehmen Sie einen Hauch dieser feinen Tischkultur mit in die heutige Zeit, und setzen Sie damit Akzente zum festlichen Dinner.*

Ci sono design che rimangono invariati nel tempo. Monbijou è uno dei pochi ad esserlo. Con il suo caratteristico decoro in rilievo, la collezione Monbijou impersona l'eleganza e lo stile tipico dello stile rococò. Monbijou: un tocco di nobiltà da aggiungere all'atmosfera del vostro hotel o ristorante.

---

SHAPE **11420**  
FORM / FORMADECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO

# MONBIJOU

**Plate flat**Teller flach  
Piatto piano

**30016** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**30019** 19 cm - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**30022** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**30025** 25 cm - 9 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.  
**30027** 27 cm - 10 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.  
**30029** 29 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.

**Platter flat round**Platte / Teller flach rund  
Piatto piano rotondo**32934** 34 cm - 13 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.**Gourmet soup plate**Gourmetteller tief  
Piatto fondo gourmet**31230** 30 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.**Plate deep**Teller tief  
Piatto fondo

**30119** 19 cm - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**30122** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.

**Soup cup & saucer**Suppentasse  
Tazza brodo e piattino

**30476** Soup cup 0,25 L - 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.  
**30421** Saucer 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

**Soup bowl & saucer combi**Suppenbowl  
Coppa brodo e piattino combi

**30725** Soup bowl 0,25 L - 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.  
**34645** Combi saucer 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

**Platter oval**Platte oval  
Piatto ovale

**32624** 24 cm - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**32628** 28 cm - 11 in.  
**32633** 33 cm - 13 in.  
**32638** 38 cm - 15 in.





**Microwave-safe**  
Mikrowelleneeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

*Rosen*  *thal*

**Buttersauceboat**

Buttersauciere  
Salsiera burro

**35072** 0,10 L - 3 1/2 oz.

**Sauceboat**

Sauciere  
Salsiera

**31610** 0,30 L - 10 1/2 oz.

**Butter bowl**

Butternäpfchen  
Coppetta burro

**35405**

**Bowl small**

Bowl  
Coppetta piccola

**30606** 6 cm - 2 1/3 in.

**Fruit**

Kompott  
Coppetta

**30512** 12 cm - 4 3/4 in.

**Salad bowl**

Schüssel  
Insalatiera

**33012** 12 cm - 4 3/4 in.

**33015** 15 cm - 6 in.

**33018** 18 cm - 7 in.

**33021** 21 cm - 8 1/4 in.

**Pasta / salad bowl**

Pasta / Salatbowl  
Coppa pasta / insalatiera

**33150** 23 cm / 0,50 ltr. - 9 in.

**Salt shaker**

Salzstreuer  
Spargisale

**35030**

**Pepper shaker**

Pfefferstreuer  
Spargipepe

**35035**

**Ashtray**

Ascher  
Posacenere

**37010** 10 cm - 4 in.

**Tray**

Schälchen  
Coppetta

**35401** 8 cm - 3 1/8 in.

SHAPE **11420**  
FORM / FORMADECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO

# MONBIJOU

**Base teapot**Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio**34211** 0,40 L - 14 oz.**Lid**Deckel  
Coperchio**34212****Base coffee pot**Kaffeekannen-Unterteil  
Caffettiera senza coperchio**34001** 0,30 L - 10 1/2 oz.**Lid**Deckel  
Coperchio**34002****Creamer**Gießer  
Lattiera**34403** 0,03 L - 1 oz.**34415** 0,15 L - 5 1/4 oz.**34430** 0,30 L - 10 1/2 oz.**Base sugar bowl**Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio**34341** 0,25 L - 8 3/4 oz.**Lid**Deckel  
Coperchio**34342****Flanged egg cup**Eierbecher mit Ablage  
Portauovo**35525****Saucer Combi**Kombi Untertasse  
Piattino combi**34645** 16 cm - 6 1/4 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34712** 0,10 L - 3 1/2 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34609** 11 cm - 4 1/3 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34622** 0,16 L - 5 5/8 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34631** 14 cm - 5 1/2 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34627** 0,18 L - 6 1/3 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34631** 14 cm - 5 1/2 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34642** 0,22 L - 7 3/4 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34631** 14 cm - 5 1/2 in.



**Coffee mug**  
Kaffeebecher  
Mug

**34650** 0,25 L - 8 3/4 oz.



**Coffee mug**  
Kaffeebecher  
Mug

**34652** 0,30 L - 10 1/2 oz.

**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**34631** 14 cm - 5 1/2 in.



SHAPE 11420  
FORM / FORMA

DEKOR / DECORO

# MONBIJOU

# DECOR



RAINING ROSES 409112



ROSEGARDEN 409114





Microwave-safe  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



Dishwasher safe  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie





SHAPE 11420  
FORM / FORMA

DEKOR / DECORO



# MONBIJOU

# DECOR



GOLDENE STAFFAGE 409130 



STAFFAGE GELB 409123  









# AIDA





SHAPE **10650**  
FORM / FORMADECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO**AIDA**

NEW



**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**31117** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**31121** 21 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**31126** 26 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**31128** 28 cm - 11 in.



**Serviceplate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto

**31131** 31 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Plate deep**  
Teller tief  
Piatto fondo

**31220** 20 cm - 7 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.  
**31223** 23 cm - 9 in.  
**31229** 29 cm - 11 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.



**Soup cup**  
Suppen-Obertasse  
Tazza brodo

**30417** 0,30 L - 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.  
**30429** Saucer 18 cm - 7 in.



**Side plate**  
Beilagenplatte  
Piatto

**32625** 25 cm - 9 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.



**Platte oval**  
Platter oval  
Piatto ovale

**32632** 32 cm - 12 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.  
**32638** 38 cm - 15 in.



**Salad bowl**  
Schüssel  
Insalatiera

**33022** 22 cm - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**33024** 24 cm - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**33026** 26 cm - 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Bowl**  
Bowl  
Ciotola

**30613** 13 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.  
**30615** 15 cm - 6 in.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

*Rosenthal*



**Base coffee pot**  
Kaffeekannen-Unterteil  
Caffettiera senza coperchio

**34001** 0,30 L - 10 1/2 oz.  
**34002** Lid

**34026** 0,65 L - 22 7/8 oz.  
**34212** Lid



**Base teapot**  
Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio

**34211** 0,40 L - 14 oz.  
**34212** Lid

**34221** 0,70 L - 24 2/3 oz.  
**34222** Lid



**Creamer**  
Gießer  
Lattiera

**34415** 0,15 L - 5 1/4 oz.  
**34425** 0,25 L - 8 3/4 oz.



**Base sugar bowl**  
Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio

**34308** 0,23 L - 8 oz.  
**34309** Lid



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34783** 0,07 L - 2 1/3 oz.  
**34609** Saucer 11 cm - 4 1/3 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34827** 0,18 L - 6 1/3 oz.  
**34631** Saucer 14 cm - 5 1/2 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34749** 0,20 L - 7 oz.  
**34636** Saucer 15 cm - 6 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34642** 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34636** Saucer 15 cm - 6 in.





# MARIA THERESIA



SHAPE **02013**  
FORM / FORMADECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO

# MARIA THERESIA

**Plate flat**Teller flach  
Piatto piano

**10017** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**10019** 19 cm - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.  
**10021** 21 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**10025** 25 cm - 9 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.  
**10027** 27 cm - 10 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.  
**10031** 31 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

**Plate deep**Teller tief  
Piatto fondo

**10121** 21 cm - 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**10123** 23 cm - 9 in.

**Soup cup**Suppentasse  
Tazza brodo**30418** 0,28 L - 9 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.**Saucer**Untertasse  
Piattino**30421** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> oz.**Platter oval**Platte oval  
Piatto ovale

**12735** 35 cm - 13 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.  
**12738** 38 cm - 15 in.

**Leaf dish**Blattschale  
Coppetta a foglia

**25385** 10 cm - 4 in.  
**25387** 18 cm - 7 in.

**Lion tureen**Löwenkopfterrine  
Zuppiera senza coperchio**11041** 0,40 L - 14 oz.



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



**HUTSCHENREUTHER**

MARIA THERESIA



**Platter round**  
Tortenplatte rund  
Piatto rotondo

**12843** 32 cm - 12 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.



**Platter rectangular**  
Platte rechteckig  
Piatto rettangolare

**12844** 33 x 15,5 cm - 13 in.



**Sauceboat**  
Sauciere mit Fuß  
Salsiera

**11620** 0,40 L - 14 oz.



**Fruit bowl round**  
Dessertschale rund  
Coppetta rotonda

**10516** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Bowl round**  
Schüssel rund  
Coppa rotonda

**13319** 19 cm - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Bowl square**  
Schüssel eckig  
Coppa quadrata

**13168** 18 cm - 7 in.  
**13170** 20 cm - 7 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.  
**13174** 24 cm - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



SHAPE **02013**  
FORM / FORMADECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO

# MARIA THERESIA

**Base teapot**Teekannen-Unterteil  
Teiera senza coperchio**34211** 0,40 L - 14 oz.**Lid**Deckel  
Coperchio**34212****Base coffee pot**Kaffeekannen-Unterteil  
Caffettiera senza coperchio**34001** 0,30 L - 10<sup>1/2</sup> oz.**Lid**Deckel  
Coperchio**34002****Creamer**Gießer  
Lattiera**14430** 0,16 L - 5<sup>5/8</sup> oz.**Base sugar bowl**Zuckerdosens-Unterteil  
Zuccheriera senza coperchio**14331** 0,25 L - 8<sup>3/4</sup> oz.**Lid**Deckel  
Coperchio**14332****Sugar/creamers tray**Milch-/Zucker-Tablett  
Vassoio multiuso**12865** 25 cm - 9<sup>7/8</sup> in.**Salt shaker**Salzstreuer  
Spargisale**15030****Pepper shaker**Pfefferstreuer  
Spargipepe**15035****Egg cup**Eierbecher  
Portauovo**15520**



**Microwave-safe**  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie



**Cup & saucer**  
Espresso-Obertasse  
Tazza e piattino

**34812** 0,10 L - 3 1/2 oz.  
**34609 Saucer** 11 cm - 4 1/2 in.



**Cup & saucer**  
Kaffee-Obertasse  
Tazza e piattino

**34762** 0,19 L - 6 2/3 oz.  
**34631 Saucer** 14 cm - 5 1/2 in.



**Cup & saucer**  
Tee-/Cappuccino-Obertasse  
Tazza e piattino

**34752** 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34631 Saucer** 14 cm - 5 1/2 in.



**Cup & saucer**  
Café au lait-Obertasse  
Tazza e piattino

**14852** 0,34 L - 12 oz.  
**14851 Saucer** 15,5 cm - 6 1/8 in.



**Mug**  
Becher mit Henkel  
Mug

**15505** 0,30 L - 10 1/2 oz.



**Bowl round**  
Schale rund (Untertasse ohne Spiegel)  
Coppetta rotonda

**14721** 11 cm - 4 1/3 in.  
**14741** 14 cm - 5 1/2 in.

SHAPE **02013**  
FORM / FORMA

# MARIA THERESIA

DEKOR / DECORO

# DECOR



MEDLEY 720350 / MANTOVA 720352 / VALDEMOSSA 720354 / VICENZA 720356



ALFABIA 720370 / FINCA 720382 / TIERRA 720374





Microwave-safe  
Mikrowellengeeignet  
Adatto al microonde



Dishwasher safe  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie





# CUTLERY COLLECTION





SHAPE **69769**  
FORM / FORMADECOR **130910** STAINLESS STEEL  
DEKOR / DECORO**TACTile**

**Table knife s. h.**  
Tafelmesser V. h.  
Coltello tavola, MB

**75011** 24 cm - 9 1/2 in.

**Dessert knife, s.h.**  
Dessertmesser, V.h  
Coltello frutta, MB

**75027** 20,5 cm - 8 in.

**Cake fork**  
Kuchengabel  
Forchetta dolce

**75055** 14,5 cm - 5 2/3 in.

**Table fork**  
Tafelgabel  
Forchetta tavola

**75008** 20,5 cm - 8 in

**Dessert fork**  
Dessertgabel  
Forchetta dessert

**75026** 18,5 cm - 7 1/2 in.

**Coffee/tea spoon**  
Kaffee-/Teelöffel  
Cucchiaino thè

**75036** 14,5 cm - 5 2/3 in.

**Table spoon**  
Tafellöffel  
Cucchiaino tavola

**75001** 20,5 cm - 8 in.

**Dessert spoon**  
Dessertlöffel  
Cucchiaino dessert

**75025** 18,5 cm - 7 1/2 in.

**Espresso/mocha spoon**  
Espresso-/Mokkalöffel  
Cucchiaino espresso/moka

**75037** 10,5 cm - 4 1/8 in.

**Bouillon spoon**  
Suppentassenlöffel  
Cucchiaino brodo

**75002** 18,5 cm - 7 1/2 in.



**Soup ladle**  
Suppenvorleger  
Mestolo

**75040** 27 cm - 10 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.

**Soup ladle small**  
Suppenvorleger klein  
Mestolo piccolo

**75041** 19,5 cm - 7 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.

**Butter knife, s.h.**  
Buttermesser, V.h.  
Coltello burro, MB

**75073** 19 cm - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.

**Steak knife, s.h.**  
Steakmesser, V.h.  
Coltello bistecca, MB

**75019** 23,5 cm - 9 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

**Fish knife**  
Fischmesser  
Coltello pesce

**75050** 20,5 cm - 8 in.

**Cake server**  
Tortenheneber  
Paletta torta

**75058** 25 cm - 9 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.

**Fish fork**  
Fischgabel  
Forchetta pesce

**75049** 18,5 cm - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.

**Serving fork**  
Vorlegegabel  
Forchetta legumi

**75045** 23 cm - 9 in.

**Serving spoon**  
Vorlegelöffel  
Cucchiaio legumi

**75044** 23 cm - 9 in.





# GLASS COLLECTION

DROP / DIVINO / FUGA / TAC 02



SHAPE **69776**  
FORM / FORMA

DECOR **016001** CLEAR  
DEKOR / DECORO

# DROP

---



**Sparkling wine small**  
Sektglas klein  
Flute spumante piccolo

**48086** 150 ml - h 223 mm - Ø 51 mm  
5 oz - 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Champagne flute**  
Sektkelch  
Coppa spumante

**48083** 230 ml - h 245 mm - Ø 60 mm  
7 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz - 9 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.

**Red wine, Bordeaux, Grand Cru**

Rotwein Bordeaux Grand Cru  
Vino rosso, Bordeaux Grand Cru

**48211** 910 ml - h 260 mm - Ø 109 mm  
30 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz. - 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

**Red wine, Bordeaux**

Rotwein Bordeaux  
Vino rosso, Bordeaux

**48212** 610 ml - h 245 mm - Ø 97 mm  
20 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> oz. - 9 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.

**Red wine, Burgundy, Grand Cru**

Rotwein Burgunder Grand Cru  
Vino rosso, Borgogna Grand Cru

**48213** 920 ml - h 260 mm - Ø 122 mm  
31 oz. - 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

**Red wine, Burgundy**

Rotwein Burgunder  
Vino rosso, Borgogna

**48214** 660 ml - h 235 mm - Ø 109 mm  
22 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> oz. - 9 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

**Red wine**

Rotwein  
Bicchiere vino rosso

**48030** 460 ml - h 210 mm - Ø 97 mm  
15 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz. - 8 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in. -

**Longdrink**

Longdrink  
Bicchiere longdrink

**48150** 370 ml - h 130 mm - Ø 74 mm  
12 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz. - 5 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.

**White wine large**

Weißwein groß  
Bicchiere vino bianco grande

**48026** 390 ml - h 240 mm - Ø 78 mm  
13 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz. - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.

**White wine**

Weißwein  
Bicchiere vino bianco

**48020** 310 ml - h 220 mm - Ø 73 mm  
10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz. - 8 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.

**Whisky**

Whisky  
Bicchiere whisky

**48136** 360 ml - h 80 mm - Ø 91 mm  
12 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz. - 3 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



SHAPE **27007**  
FORM / FORMA

DECOR **016001** CLEAR  
DEKOR / DECORO

# DIVINO

---



**Red wine, Bordeaux, Grand Cru**

Rotwein Bordeaux Grand Cru

Vino rosso, Bordeaux Grand Cru

**48211** 900 ml - h 260 mm - Ø 105 mm  
31 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> oz. - 10 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Champagne**  
Champagner  
Calice champagne

**48071** 220 ml - h 225 mm - Ø 58 mm  
7 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz. - 8 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.



**Champagne flute**  
Sektkelch  
Calice spumante

**48083** 190 ml - h 215 mm - Ø 58 mm  
6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> oz. - 8 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Red wine, Bordeaux**  
Rotwein Bordeaux  
Vino rosso, Bordeaux

**48212** 580 ml - h 240 mm - Ø 91 mm  
20 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> oz. - 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Red wine, Burgundy, Grand Cru**  
Rotwein Burgunder Grand Cru  
Vino rosso, Borgogna Grand Cru

**48213** 900 ml - h 238 mm - Ø 114 mm  
31 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> oz. - 9 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.



**Red wine, Burgundy**  
Rotwein Burgunder  
Vino rosso, Borgogna

**48214** 630 ml - h 230 mm - Ø 104 mm  
22 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz. - 9 in.



**Red wine**  
Rotweinkelch  
Vino rosso goblet

**48037** 480 ml - h 207 mm - Ø 95 mm  
16 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz. - 8 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



**Red wine**  
Rotwein  
Bicchieri vino rosso

**48030** 320 ml - h 195 mm - Ø 81 mm  
11 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> oz. - 7 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.



**White wine**  
Weißwein  
Bicchieri vino bianco

**48020** 320 ml - h 208 mm - Ø 77 mm  
11 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> oz. - 8 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



**White wine goblet**  
Weißweinkelch  
Vino bianco goblet

**48027** 400 ml - h 222 mm - Ø 84 mm  
14 oz. - 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.

SHAPE **27007**  
FORM / FORMADECOR **016001** CLEAR  
DEKOR / DECORO**DIVINO**

**Decanter**  
Karaffe  
Decanter

**46700** 3400 ml - h 250 mm - Ø 241 mm  
119 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> oz. - 9 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.



**Water goblet**  
Wasserkelch  
Bicchiere acqua

**48010** 440 ml - h 218 mm - Ø 91 mm  
15 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz. - 8 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.



**Cocktail glass**  
Cocktailglas  
Cocktail

**48271** 260 ml - h 180 mm - Ø 120 mm  
9 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz. - 7 in.



**Fruit schnapps**  
Obstbrand  
Calice ouvert grappa

**48052** 60 ml - h 160 mm - Ø 41 mm  
2 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz. - 6 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> in.



**Grappa**  
Grappa  
Calice grappa

**48303** 100 ml - h 180 mm - Ø 47 mm  
3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz. - 7 in.



**Longdrink (Tumbler L)**  
Longdrink (Becher L)  
Bicchiere longdrink (bicchiere L)

**48150** 470 ml - h 170 mm - Ø 83 mm  
16 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz. - 6 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Juice glass (Tumbler M)**  
Saftglas (Becher M)  
Bicchiere succo (bicchiere M)

**48146** 340 ml - h 145 mm - Ø 78 mm  
12 oz. - 5 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Whisky (Becher S)**  
Whisky (Tumbler S)  
Bicchiere whisky (bicchiere S)

**48136** 250 ml - h 97 mm - Ø 93 mm  
8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz. - 3 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.





**Beer**  
Bierglas  
Bicchieri birra

**48368** 400 ml - h 186 mm - Ø 78 mm  
14 oz. - 7 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.



**Weat beer glass**  
Weizenbierglas  
Bicchieri birra

**48313** 650 ml - h 240 mm - Ø 78 mm  
22 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz. - h 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.

SHAPE **69948**  
FORM / FORMA

DECOR **016001** CLEAR  
DEKOR / DECORO

# TAC o2



**Vintage Champagne**  
Jahrgangs-Champagner  
Champagne

**48085** 290 ml - h 290 mm - Ø 70 mm  
10 1/4 oz. - 11 3/8 in.



**Champagne**  
Champagner  
Calice champagne

**48079** 300 ml - h 263 mm - Ø 65 mm  
10 1/2 oz. - 10 3/8 in. -



**Red wine, Bordeaux, Grand Cru**  
Rotwein Bordeaux Grand Cru  
Vino rosso, Bordeaux Grand Cru

**48211** 860 ml - h 280 mm. - Ø 110 mm  
30 1/4 oz. - 11 in.



**Red wine, Bordeaux**  
Rotwein Bordeaux  
Vino rosso, Bordeaux

**48219** 650 ml - h 285 mm - Ø 100 mm  
22 7/8 oz. - 11 1/4 in.



**Red wine**  
Rotwein  
Bicchieri vino rosso

**48038** 650 ml - h 250 mm - Ø 107 mm  
22 7/8 oz. - 9 7/8 in.



**Red wine, Burgundy**  
Rotwein Burgunder  
Vino rosso, Borgogna

**48218** 900 ml - h 280 mm - Ø 121 mm  
31 2/3 oz. - 11 in.



**White wine Riesling**  
Weißwein Riesling  
Vino bianco, Riesling

**48019** 580 ml - h 266 mm - Ø 103 mm  
20 3/8 oz. - 10 1/2 in.



**White wine**  
Weißwein  
Bicchieri vino bianco

**48018** 370 ml - h 235 mm - Ø 87 mm  
13 oz. - 8 1/4 in.



**Water goblet**  
Wasserkelch  
Calice acqua

**48012** 470 ml - h 238 mm - Ø 84 mm  
16 1/2 oz. - 9 3/8 in.



**Bottle**  
Flasche  
Bottiglia

**46778** 1000 ml - h 325 mm - Ø 108 mm  
35 1/4 oz. - 12 3/4 in.



**Decanter**  
Karaffe  
Decanter

**46700** 1000 ml - h 210 mm - Ø 259 mm  
35 1/4 oz. - 8 1/4 in.



**Fruit schnapps / Digestive**  
Obstbrand / Digestif  
Calice ouvert grappa / Digestivo

**48304** 120 ml - h 212 mm - Ø 54 mm  
4 1/4 oz - 8 3/8 in.



**Grappa**  
Grappa  
Calice grappa

**48306** 120 ml - h 208 mm - Ø 55 mm  
4 1/4 oz. - 8 1/8 in.



**Beer**  
Bierglas  
Bicchiere birra

**48369** 580 ml - h 224 mm - Ø 88 mm  
20 3/8 oz. - 8 7/8 in.



**Whisky**  
Whisky  
Bicchiere whisky

**48136** 580 ml - h 100 mm - Ø 102 mm  
20 2/3 oz. - 4 in.



**Juice glass**  
Saftglas  
Bicchiere succo

**48146** 620 ml - h 160 mm - Ø 84 mm  
21 7/8 oz. - 6 1/4 in.



SHAPE **10608**  
FORM / FORMA

DECOR **110001** CLEAR  
DEKOR / DECORO

# FUGA



**Champagne**  
Champagner  
Calice champagne

**40822** 320 ml - h 275 mm - Ø 65 mm  
11 1/4 oz. - 10 7/8 in.



**Sparkling wine**  
Sekt  
Vino frizzante

**40802** 250 ml - h 250 mm - Ø 59 mm  
8 3/4 oz. - 9 7/8 in.



**Red wine, Bordeaux, Grand Cru**  
Rotwein Bordeaux Grand Cru  
Vino rosso, Bordeaux Grand Cru

**40211** 860 ml - h 266 mm - Ø 109 mm  
30 1/4 oz. - 10 1/2 in.



**Red wine, Burgundy, Grand Cru**  
Rotwein Burgunder Grand Cru  
Vino rosso, Borgogna Grand Cru

**40212** 780 ml - h 250 mm - Ø 112 mm  
27 1/2 oz. - 9 7/8 in.



**Red wine, Bordeaux**  
Rotwein Bordeaux  
Vino rosso, Bordeaux

**40213** 540 ml - h 240 mm - Ø 93 mm  
19 oz. - 9 1/2 in.



**Red wine, Shiraz**  
Rotwein Shiraz  
Vino rosso, Shiraz

**40214** 700 ml - h 235 mm - Ø 95 mm  
24 2/3 oz. - 9 1/4 in.



**Red wine, Barrique**  
Rotwein Barrique  
Vino rosso, Barrique

**40216** 550 ml - h 222 mm - Ø 104 mm  
19 1/3 oz. - 8 3/4 in.



**Red wine young**  
Rotwein jung  
Vino rosso giovane

**40217** 360 ml - h 200 mm - Ø 92 mm  
12 2/3 oz. - 7 7/8 in.



**White wine robust**  
Weißwein kräftig  
Vino bianco robusto

**40305** 490 ml - h 230 mm - Ø 90 mm  
17 1/4 oz. - 9 in.



**White wine, Riesling**  
Weißwein Riesling  
Vino bianco, Riesling

**40311** 330 ml - h 230 mm - Ø 71 mm  
11 1/2 oz. - 9 in.



**White wine young**  
Weißwein jung  
Vino bianco giovane

**40309** 320 ml - h 220 mm - Ø 74 mm  
11 1/4 oz. - 8 5/8 in.



**White wine bouquet**  
Weißwein Bouquet  
Bicchiere vino bianco bouquet

**40304** 300 ml - h 190 mm - Ø 87 mm  
10 1/2 oz. - 7 1/2 in.

**Decanter**

Dekanter  
Decanter

**46850** 1800 ml - h 283 mm - Ø 159 mm  
63 1/2 oz. - 11 1/8 in.

**Decanter magnum**

Dekanter magnum  
Decanter magnum

**46853** 3000 ml - h 335 mm - Ø 183 mm  
106 oz. - 13 1/4 in.

**Water goblet/juice glass**

Wasser-/Saftglas  
Bicchiere acqua/bicchiere succo

**40107** 390 ml - h 163 mm - Ø 79 mm  
13 3/4 oz. - 6 3/8 in.

**Dessert wine**

Dessertwein  
Vino da dessert

**40508** 230 ml - h 194 mm - Ø 67 mm  
8 oz. - 7 5/8 in.

**Sherry**

Sherry  
Calice sherry

**40501** 160 ml - h 166 mm - Ø 59 mm  
5 5/8 oz. - 6 1/2 in.

**Cognac**

Cognac  
Cognac

**41302** 230 ml - h 165 mm - Ø 66 mm  
8 oz. - 6 1/2 in.

**Whisky Single Malt**

Whisky Single Malt  
Whisky

**40402** 230 ml - h 110 mm - Ø 69 mm  
8 oz. - 4 3/8 in.

**Digestive**

Digestif  
Digestivo

**40614** 110 ml - h 180 mm - Ø 51 mm  
3 7/8 oz. - 7 in.

**Fruit schnapps**

Obstbrand  
Bicchiere distillato

**40605** 100 ml - h 146 mm - Ø 51 mm  
3 1/2 oz. - 5 3/4 in.





# SHOWPLATE COLLECTION

EPOQUE / FREE SPIRIT / NIDO / JADE-FINE BONE CHINA  
MALÍA / BRILLANCE / TAC / VERSACE

---

SHAPE **10630**  
FORM / FORMA**EPOQUE**DECOR **800001** WHITE  
DEKOR / DECORO**Dishwasher safe**  
*Spülmaschinenfest*  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto**31131** 31 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano**31117** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto**31163** 33 cm - 13 in.**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano**30015** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**30018** 18 cm - 7 in.SHAPE **11750**  
FORM / FORMA**FREE SPIRIT****Service Plate flat square**  
Platzteller flach quadratisch  
Piatto segnaposto quadrato**31155** 34 cm - 13 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.**Plate flat square**  
Teller quadratisch flach  
Piatto piano quadrato**31403** 14 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.SHAPE **10920**  
FORM / FORMA**NIDO****Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano**30033** 33 cm - 13 in.  
**30016** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

SHAPE 10640  
FORM / FORMA

## JADE - FINE BONE CHINA

Rosen~~X~~thal

SHOWPLATE



**Coupe plate flat**  
Coupeteller flach  
Piatto piano coupe

**30031** 31 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.  
**30015** 15 cm - 6 in.



**Service rim plate flat**  
Platzteller flach  
Piatto segnaposto

**31163** 33 cm - 13 in.  
**31116** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

SHAPE 11790  
FORM / FORMA

## MALÌA



**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**31163** 33 cm - 13 in.  
**31116** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

SHAPE 10530  
FORM / FORMA

## BRILLANCE

405101 / FLEURS SAUVAGES    
PREMIUM BONE CHINA



**Rim Service plate**  
Platzteller Fahne  
Piatto segnaposto con falda

**10063** 33 cm - 13 in.  
**10019** 19 cm - 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.

**Coupe Service plate**  
Platzteller Coupe  
Piatto segnaposto coupe

**10262** 32 cm - 12 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.  
**10218** 18 cm - 7 in.



SHAPE **11280**  
FORM / FORMA**TAC**DECOR **800001** white    
DEKOR / DECORO

**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto

**10263** 33 cm - 13 in.

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**10216** 16 cm - 6 1/4 in.DECOR **403241** platin   
DEKOR / DECORO

**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto

**10263** 33 cm - 13 in.

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**10216** 16 cm - 6 1/4 in.DECOR **403240** skin silhouette    
DEKOR / DECORO

**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto

**10263** 33 cm - 13 in.

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**10216** 16 cm - 6 1/4 in.DECOR **403239** skin platin   
DEKOR / DECORO

**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto

**10263** 33 cm - 13 in.

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**10216** 16 cm - 6 1/4 in.

DECOR 403232 c-01   
DEKOR / DECORO



**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto

**10263** 33 cm - 13 in.

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**10216** 16 cm - 6 1/4 in.

DECOR 403233 dynamic    
DEKOR / DECORO



**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto

**10263** 33 cm - 13 in.

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**10216** 16 cm - 6 1/4 in.

DECOR 426148 kupfer verspiegelt   
DEKOR / DECORO



**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto

**10263** 33 cm - 13 in.

DECOR 403255 skin gold   
DEKOR / DECORO



**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto

**10263** 33 cm - 13 in.

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**10216** 16 cm - 6 1/4 in.

SHAPE **10630**  
FORM / FORMA

DECOR **411714** SKIN  
DEKOR / DECORO

# EPOQUE

---

**Plate flat**

Teller flach  
Piatto piano

**30018** 18 cm - 7 in.

**Service Plate**

Platzteller  
Piatto segnaposto

**31163** 33 cm - 13 in.



**Microwave-safe**  
*Mikrowellengeeignet*  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
*Spülmaschinenfest*  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

---





Dishwasher safe  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

*Rosen*X*thal*

SHOWPLATE

DECOR 411381 CLASSICO BLUE



**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**30018** 18 cm - 7 in.

**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto

**31163** 33 cm - 13 in.

DECOR 411382 CLASSICO RED



**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**30018** 18 cm - 7 in.

**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto

**31163** 33 cm - 13 in.

DECOR 411383 CLASSICO GREEN



**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**30018** 18 cm - 7 in.

**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto

**31163** 33 cm - 13 in.

DECOR 411384 CLASSICO YELLOW



**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano

**30018** 18 cm - 7 in.

**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto

**31163** 33 cm - 13 in.

SHAPE 10630  
FORM / FORMA**VERSACE**Dishwasher safe  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

DECOR 411161 Medusa

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto**31117** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in. **31131** 31 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

DECOR 411162 Barocco

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto**31117** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in. **31131** 31 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

DECOR 411163 Les trésors de la mer

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto**31117** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in. **31131** 31 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

DECOR 411164 Le jardin de Versace

**Plate flat**  
Teller flach  
Piatto piano**Service Plate**  
Platzteller  
Piatto segnaposto**31117** 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in. **31131** 31 cm - 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



VERSACE

*RosenXthal*

DECOR 411715 Flower Fantasy



**Plate flat**

Teller flach  
Piatto piano

**31118** 18 cm - 7 in.

**Service Plate**

Platzteller  
Piatto segnaposto

**31163** 33 cm - 13 in.

DECOR 411716 Les rêves byzantins



**Plate flat**

Teller flach  
Piatto piano

**31118** 18 cm - 7 in.

**Service Plate**

Platzteller  
Piatto segnaposto

**31163** 33 cm - 13 in.

DECOR 411717 Arabesque Ice



**Plate flat**

Teller flach  
Piatto piano

**31118** 18 cm - 7 in.

**Service Plate**

Platzteller  
Piatto segnaposto

**31163** 33 cm - 13 in.

DECOR 411718 Arabesque Champagne



**Plate flat**

Teller flach  
Piatto piano

**31118** 18 cm - 7 in.

**Service Plate**

Platzteller  
Piatto segnaposto

**31163** 33 cm - 13 in.





# CAFÉ COLLECTION

EPOQUE / NIDO / SUNNY DAY / MODERN DINING TATAMI - SCOOP / CUPOLA



SHAPE **10630**  
FORM / FORMA

DECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO

# EPOQUE



**Espresso cup**  
Espresso-Obertasse  
Tazza espresso

**34712 Cup** 0,09 L - 3 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz.  
**34611 Saucer** 12 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Cup stackable**  
Stapeltasse  
Tazza impilabile

**34682 Cup** 0,18 L - 6 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.  
**34631 Saucer** 14 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Double espresso cup**  
Espresso doppio-Obertasse  
Tazza espresso doppio

**34722 Cup** 0,16 L - 5 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> oz.  
**34631 Saucer** 14 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34632 Cup** 0,19 L - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> oz.  
**34631 Saucer** 14 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Cappuccino cup**  
Cappuchino-Obertasse  
Tazza cappuccino

**34730 Cup** 0,23 L - 8 oz.  
**34631 Saucer** 14 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Cup stackable**  
Stapeltasse  
Tazza impilabile

**34683 Cup** 0,18 L - 6 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.  
**34631 Saucer** 14 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Saucer Combi**  
Kombi Untertasse  
Piattino combi

**34645** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Cup stackable**  
Stapeltasse  
Tazza impilabile

**34697** 0,22 L - 7 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.  
**34631 Saucer** 14 cm - 5 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



SHAPE 10630  
FORM / FORMA

DECOR 800001 white  
DEKOR / DECORO

Rosen~~X~~thal

# EPOQUE / AOC

CAFÉ



**Espresso cup**  
Espresso-Obertasse  
Tazza espresso

**34732** Cup 0,08 L - 2 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.  
**34731** Saucer 12 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Espresso ristretto cup**  
Espresso ristretto-Obertasse  
Tazza espresso ristretto

**34734** Cup 0,08 L - 2 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.  
**34731** Saucer 12 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Caffé-/Cappuccino cup**  
Caffé-/Cappuccino-Obertasse  
Tazza cappuccino

**34882** Caffé cup 0,18 L - 6 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.  
**34852** Cappuccino cup 0,22 L - 7 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.  
**34851** Saucer 15 cm - 6 in.



**Caffé cup tall**  
Caffé-Obertasse hoch  
Tazza Caffé

**34862** Cup 0,18 L - 6 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.  
**34851** Saucer 15 cm - 6 in.



**Cup**  
Café au lait  
Tazza

**34676** Cup 0,38 L - 13 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> oz.  
**34677** Saucer 17 cm - 6 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.



**Caffé cup tall / Latte macchiato cup**  
Caffé-Obertasse hoch / Latte macchiato-Obertasse  
Tazza caffè / Tazza latte macchiato

**34865** Cup 0,25 L - 8 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.  
**34872** Cup 0,35 L - 12 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.  
**34851** Saucer 15 cm - 6 in.



**Jumbo bowl**  
Jumbo bol  
Tazza jumbo

**34782** 0,63 L - 22 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz.



**Microwave-safe**  
Mikrowelleneeignet  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
Spülmaschinenfest  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie

SHAPE **10920**  
FORM / FORMA**NIDO**DECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO**STACKABLE**

**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34812** Cup 0,10 L - 3 1/2 oz.  
**34621** Saucer 13 cm - 5 1/8 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34743** Cup 0,36 L - 12 2/3 oz.  
**34741** Saucer 16 cm - 6 1/4 in.



**Stackable cup**  
Obertasse stapelbar  
Tazza impilabile

**34673** Cup 0,10 L - 3 1/2 oz.  
**34621** Saucer 13 cm - 5 1/8 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34827** Cup 0,18 L - 6 1/3 oz.  
**34642** Cup 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34636** Saucer 15 cm - 6 in.



**Mug with handle**  
Becher mit Henkel  
Mug con manico

**34655** Mug 0,30 L - 10 1/2 oz.  
**34741** Saucer 16 cm - 6 1/4 in.



**Stackable cup**  
Obertasse stapelbar  
Tazza impilabile

**34682** Cup 0,18 L - 6 1/3 oz.  
**34697** Cup 0,22 L - 7 3/4 oz.  
**34636** Saucer 15 cm - 6 in.



**Oval saucer**  
Untertasse oval  
Piattino ovale

**34742** 19 cm - 7 1/2 oz.  
For cups: 34737, 34739, 34743  
For mug: 34655



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34737** Cup 0,28 L - 9 7/8 oz.  
**34741** Saucer 16 cm - 6 1/4 in.



**Stackable mug**  
Becher stapelbar  
Mug impilabile

**34666** Cup 0,25 L - 8 3/4 oz.  
**34636** Saucer 15 cm - 6 in.



**NEW** **Saucer combi oval**  
Kombi Untertasse oval  
Piattino combi oval

**34776** 19 cm - 7 1/2 in.  
(usable also for cup 0,10 ltr.)



**Stackable cup**  
Obertasse stapelbar  
Tazza impilabile

**34739** Cup 0,28 L - 9 7/8 oz.  
**34741** Saucer 16 cm - 6 1/4 in.

SHAPE 10850  
FORM / FORMA

## SUNNY DAY



**Espresso cup**  
Espresso-Obertasse  
Tazza espresso

**14722** Cup 0,08 L - 2 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.

**14721** Saucer 12 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Cappuccino cup**  
Cappuchino-Obertasse  
Tazza cappuccino

**14672** Cup 0,38 L - 20 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz.

**14671** Saucer 16,5 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Coffee cup**  
Kaffee-Obertasse  
Tazza

**14742** Cup 0,20 L - 7 oz.

**14741** Saucer 14,5 cm - 5 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Jumbo cup**  
Jumbo-Obertasse  
Tazza jumbo

**14782** Cup 0,45 L - 15 <sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.

**14671** Saucer 16,5 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Tea cup**  
Tee-Obertasse  
Tazza the

**14642** Cup 0,20 L - 7 oz.

**14741** Saucer 14,5 cm - 5 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Mug**  
Becher  
Mug

**15505** 0,30 L - 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino

**14741** 14,5 cm - 5 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.

AVAILABLE DECORS   
DEKOR / DECORO

**408529** BEIGE

**408511** PASTEL YELLOW

**408535** LIME

**408502** YELLOW

**408505** ORANGE

**408501** RED

**408501** NEW RED

**408517** FUCHSIA

**408533** LIGHT PINK

**408536** RASPBERRY

**408531** LAVENDER

**408510** PASTEL BLUE

**408530** LIGHT BLUE

**408519** DENIM

**408534** PETROL

**408534** PETROL

**408512** PASTEL GREEN

**408527** APPLE GREEN

**408528** TURQUOISE

**408524** DARK GREEN

**408526** DARK BROWN

**408532** GREY

**408506** BLACK



SHAPE **11741**  
FORM / FORMADECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO**MODERN DINING / TATAMI**

**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34745** Cup 0,09 L - 3 1/8 oz.**34611** Saucer 12x12 cm - 4 3/4 in.

**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34752** Cup 0,22 L - 7 3/4 oz.**34741** Saucer 16x16 cm - 6 1/3 in.

**Mug**  
Becher  
Mug

**34902** Mug 0,36 L - 12 2/3 oz.**34741** Saucer 16x16 cm - 6 1/3 in.SHAPE **11743**  
FORM / FORMADECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO**MODERN DINING / SCOOP**

**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34745** Cup 0,09 L - 3 1/8 oz.**34611** Saucer 12x15 cm - 4 3/4 in.

**Mug with handle**  
Becher mit Henkel  
Tazza con manico

**34752** Cup 0,22 L - 7 3/4 oz.**34741** Saucer 12x15 cm - 4 3/4 in.

**Mug with handle**  
Becher mit Henkel  
Tazza con manico

**34901** Mug 0,35 L - 12 1/3 oz.**34741** Saucer 16x19 cm - 6 1/3 in.

SHAPE **18610**  
FORM / FORMA

# CUPOLA

DECOR **800001** white  
DEKOR / DECORO

CAFÉ



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34712** Cup 0,10 L - 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> oz.  
**34611** Saucer 12 cm - 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Mug with handle**  
Becher mit Henkel  
Mug con manico

**34650** Mug 0,25 L - 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.  
**34636** Saucer 15 cm - 6 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34642** Cup 0,22 L - 7 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.  
**34636** Saucer 15 cm - 6 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34622** Cup 0,16 L - 5 <sup>5</sup>/<sub>8</sub> oz.  
**34636** Saucer 15 cm - 6 in.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza

**34627** Cup 0,18 L - 6 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.  
**34636** Saucer 15 cm - 6 in.



**Saucer combi**  
Kombi untertasse  
Piattino combi

**34645** 16 cm - 6 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> oz.



**Microwave-safe**  
*Mikrowelleneeignet*  
Adatto al microonde



**Dishwasher safe**  
*Spülmaschinenfest*  
Resistente al lavaggio in lavastoviglie







# CUSTOMIZED



---

## CUSTOMIZED BY ROSENTHAL

---

Whether your style is reserved elegance or expressive and representing: Decoration gives flair to porcelain as well as its own individual character. Especially in times of increasing standardisation and uniform design, a personal touch pleasantly catches your eye. Individual style, logos or complete patterns underlines the significance of your own brand. It conveys to your customers a touch of refinement.

Established in 1879 as a porcelain painting company, Rosenthal now offers over 130 years of experience in porcelain decoration. The requirements of colours and noble metal are extreme: during the decorating firing at over 1.200°C the glaze starts to melt and the decoration sinks into it to get durable.

Numerous opportunities for decoration: fully decorated or only on the rim, on round or uncommon shapes, plain coloured or in a composition of over 25 colours, with or without noble metal. For creating an individual decoration an experienced team of designers is available.





*Ob zurückhaltend elegant oder ausdrucksstark und repräsentativ: Dekore verleihen Porzellan Flair, einen eigenen individuellen Charakter. Gerade in Zeiten zunehmender Standardisierung und Uniformierung fällt eine eigene persönliche Note wohltuend ins Auge. Individualisierung durch eigene Sujets, Logos oder umfassende Dekorentwürfe unterstreicht die Strahlkraft der eigenen Marke. Und vermittelt den Gästen ein hohes Maß an Wertschätzung.*

*1879 als Porzellanmalerei gegründet bietet Rosenthal über 130 Jahre Erfahrung in der Dekoration von Porzellan. Dabei sind die Anforderungen an Farben und Edelmetalle äußerst hoch: Der so genannte Dekorbrand findet bei über 1.200 Grad Celsius statt, um die Glasur zu erweichen und den Dekor dauerhaft haltbar in diese einsinken zu lassen.*

*Neben einer umfangreichen Auswahl an Farb- und Edelmetalldekoren bietet Rosenthal weitere, außergewöhnliche Möglichkeiten: Mittels Mattdruck und Sandstrahlen erzielt man einen sanften Biskuit-Effekt, die Technik der Titanisierung bewirkt eine edle Metalloptik mit höchstem Gebrauchsnutzen. Dafür steht ein Team aus erfahrenen internen und externen Designern zur Verfügung.*

Riservati ed eleganti o fortemente espressivi e rappresentativi: i decori proposti da Rosenthal conferiscono a ogni singolo complemento in porcellana un carattere individuale, una nota distintiva che è in grado di catturare il gusto e l'attenzione di cui si è alla ricerca. Attraverso un servizio di personalizzazione dei decori, dell'inserimento di loghi o ancora di elementi iconografici del tutto personali esclusivi, è possibile enfatizzare la propria immagine. Una comunicazione volta alla bellezza e a trasmettere ai propri clienti un tocco di raffinatezza.

Iniziando nel 1879 nella sola decorazione della porcellana, Rosenthal offre oggi oltre 130 anni di tecnica e sperimentazione decorativa. L'esperienza e l'altissima capacità produttiva della maison hanno dato vita a innovative e inedite finiture della porcellana color metallo. Oro, rame, titanio e ancora platino sono le preziose nuance vaporizzate sulla porcellana attraverso una sofisticata tecnica di fusione che, a più di 1200 gradi Celsius, che permette al decoro di penetrare nello smalto e di mantenersi inalterato nel tempo.

Un team di esperti e designer di cui si avvale l'azienda al proprio interno all'azienda è in grado di realizzare e sviluppare decori di ogni tipo: molteplici possibilità: decori sull'intera superficie o solo sull'ala di piatti e complementi tavola, su forme di ogni tipo, i decori possono essere realizzati con l'utilizzo di un solo colore o con la una composizione di oltre 25 nuance e di metalli preziosi.





---

## CUSTOMIZED BY ROSENTHAL


---

Aside from the substantial assortment of and noble metal decors, Rosenthal offers other impressive possibilities. With a special matte print or sand blasting you will get a soft biscuit effect.

For creating an individual decoration an experienced team of designers is available. The Rosenthal Creative Centre develops an individual solution perfectly matching customers needs. Independent or together with well known fashion designers like Versace. Each new development is a challenge to design, technique and aesthetics to make the porcelain the highlight of a well set table.

*Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig: vollflächig oder nur auf der Fahne, auf runden oder ungewöhnlichen Formen, uni oder eine Komposition aus über 25 Farben, ohne oder mit Edelmetall. Das Rosenthal Creative Center entwickelt eine individuelle, für den Kunden perfekt abgestimmte Lösung. Eigenständig oder in Zusammenarbeit mit namhaften Fashion-Designern wie Versace. Jede Entwicklung ist eine Herausforderung an Design, Technik und Ästhetik, die das Porzellan zu einem Highlight der gedeckten Tafel macht.*

A una numerosa scelta di colori, metalli e applicazioni, Rosenthal aggiunge alla porcellana un' inedita finitura decorativa satinata, un effetto "bisquit". Attraverso le proprie competenze e in collaborazione con designer la Maison di moda Versace, il Rosenthal Creative Center, crea e realizza soluzioni personalizzate pronte a soddisfare i desideri del cliente. Ogni progetto Rosenthal è una sfida di design, di tecnica e di estetica.

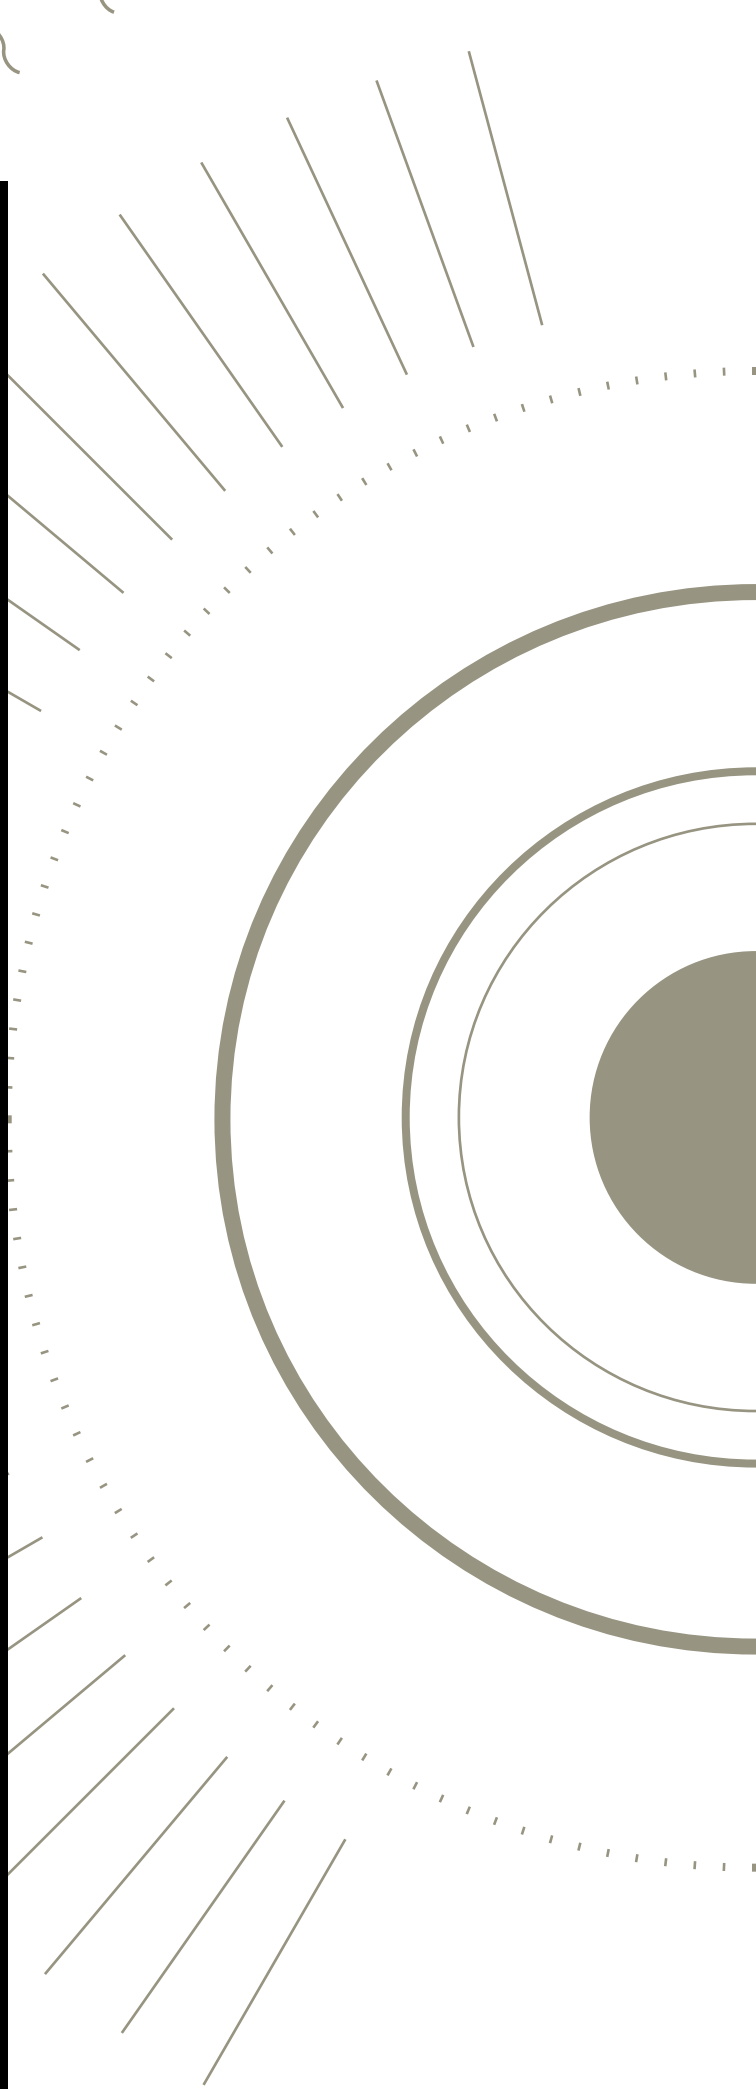

CUSTOM MADE DESIGN



CUSTOM MADE DESIGN



CUSTOM MADE DESIGN



CUSTOM MADE DESIGN



CUSTOM MADE DESIGN



CUSTOM MADE DESIGN





CUSTOM MADE DESIGN



CUSTOM MADE DESIGN



CUSTOM MADE DESIGN



CUSTOM MADE DESIGN



# CREDITS

---

## MATERIAL

Centrotavola Milano  
[www.centrotavolamilano.it](http://www.centrotavolamilano.it)

Flos  
[www.flos.it](http://www.flos.it)

Khoro  
[www.khoro.it](http://www.khoro.it)

Minotti  
[www.minotti.it](http://www.minotti.it)

Society Limonta  
[www.societylimonta.com](http://www.societylimonta.com)

## HOME ECONOMIST

Gino Fantini

## PHOTO

Mathieu Goradesky  
[www.goradesky.com](http://www.goradesky.com)

Giampiero Briozzo  
[www.photographicastudios.com](http://www.photographicastudios.com)

Flavio Pagani  
[www.flaviopagani.com](http://www.flaviopagani.com)

## STYLIST

Candida Zanelli  
[www.candidazanelli.it](http://www.candidazanelli.it)

## ART DIRECTION

Sambonet Paderno Industrie S.p.A.

## PRINT

Grafiche Antiga S.p.A.

## HOTEL & RESTAURANT

Town House Hotel, Milan - Italy  
[www.townhouse.it](http://www.townhouse.it)

Hotel Milano Scala, Milan - Italy  
[www.hotelmilanoscala.it](http://www.hotelmilanoscala.it)

Tarantella Bar & Restaurant, Hamburg - Germany  
[www.tarantella.cc](http://www.tarantella.cc)

Hotel Grande Bretagne, Athens – Greece  
[www.grandebretagne.gr](http://www.grandebretagne.gr)

Waldorf Astoria, Berlin - Germany  
[www.waldorfastoriaberlin.com](http://www.waldorfastoriaberlin.com)


Hotel Mulino Grande, Cusago (MI) - Italy  
[www.hotelmulinogrande.it](http://www.hotelmulinogrande.it)

Ristorante Cracco, Milan – Italy  
[www.ristorantecracco.it](http://www.ristorantecracco.it)

Hotel Castel, Merano - Italy  
[www.hotel-castel.com](http://www.hotel-castel.com)

Restaurant & Location Soho Milano  
[www.sohomilano.it](http://www.sohomilano.it)

Ristorante Cavallotta, Novara - Italy  
[www.cavallotta.it](http://www.cavallotta.it)

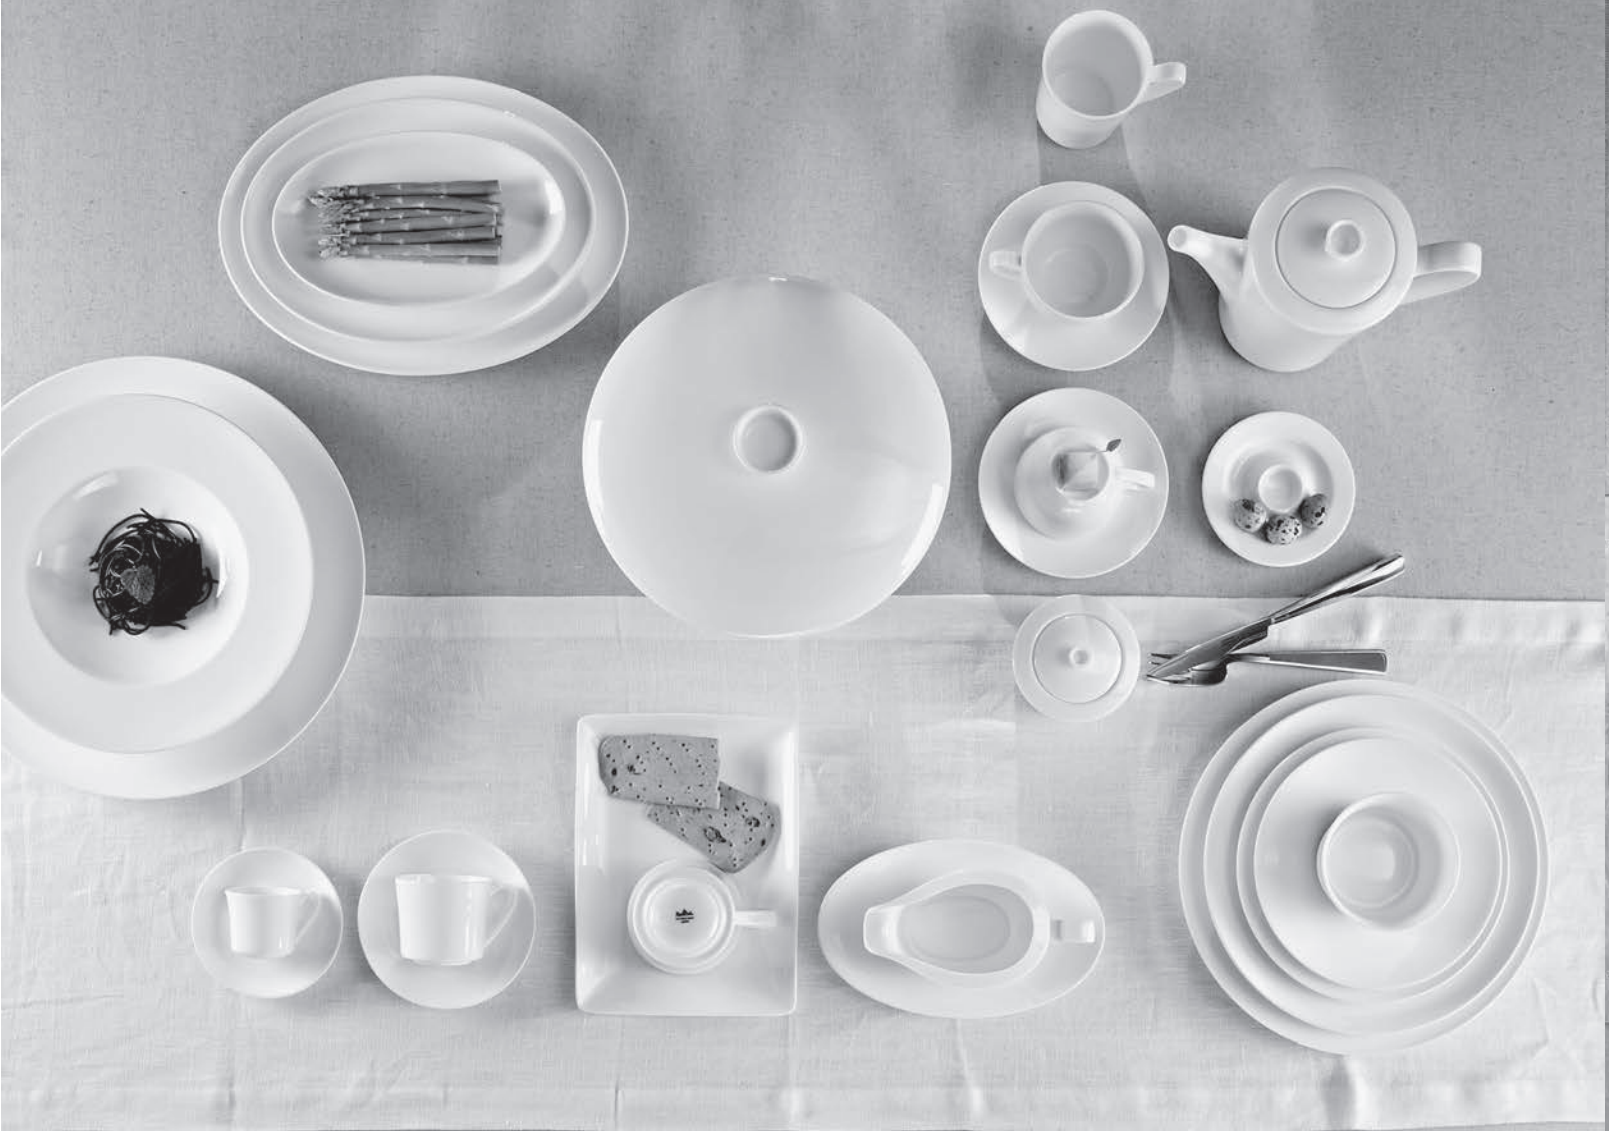

JADE





**ROSENTHAL GMBH HOTEL & RESTAURANT SERVICE**

Philip-Rosenthal-Platz 1 - D-95100 Selb - Germany

**NATIONAL**

**T** 09287 72 377

**F** 09287 72 385

**hrs@rosenthal.de**

**INTERNATIONAL**

**T** +49 (0) 9287 72 374

**F** +49 (0) 9287 72 383

**SAMBONET PADERNO INDUSTRIE S.P.A.**

S.R. 11 - Km. 84 - 28060 Orfengo (NO) - Italy

**T** +39 0321 879 663 / 768

+39 0321 1916 822

**F** +39 0321 879 860

+39 0321 1916 845

**hrs@sambonet.it**

For USA please contact:

**ROSENTHAL SAMBONET USA LTD.**

355 Michele Place - Carlstadt, NJ 07072 - USA

**T** 201 804 8000

**F** 201 842 9195

**info@rosenthalusa.com**

**www.rosenthalusa.com**

For China please contact:

**ROSENTHAL LIFESTYLE TRADING SHANGHAI CO. LTD**

Unit 221, Tower 1, German Centre

No 88 Keyuan Road - 201203 Shanghai - PRC

**T** +86(0)21 2898 6419

**F** +86(0)21 2898 6439

**info@rosenthal.cn**

  
*Rosen*  *thal*



[www.hotel.rosenthal.de](http://www.hotel.rosenthal.de)

XA9875 - 01/2014



8 014808 909207